




**ECOLAB®**

# Advanced Main Station MP - MA - Dual Pressure Serien




- ⓔⓃ **Spare parts**
- ⓓⓔ **Ersatzteile**
- ⓕⓡ **Pièces détachées**
- ⓔⓈ **Repuestos**
- ⓓⓐ **Reservedele**


# MP Serien

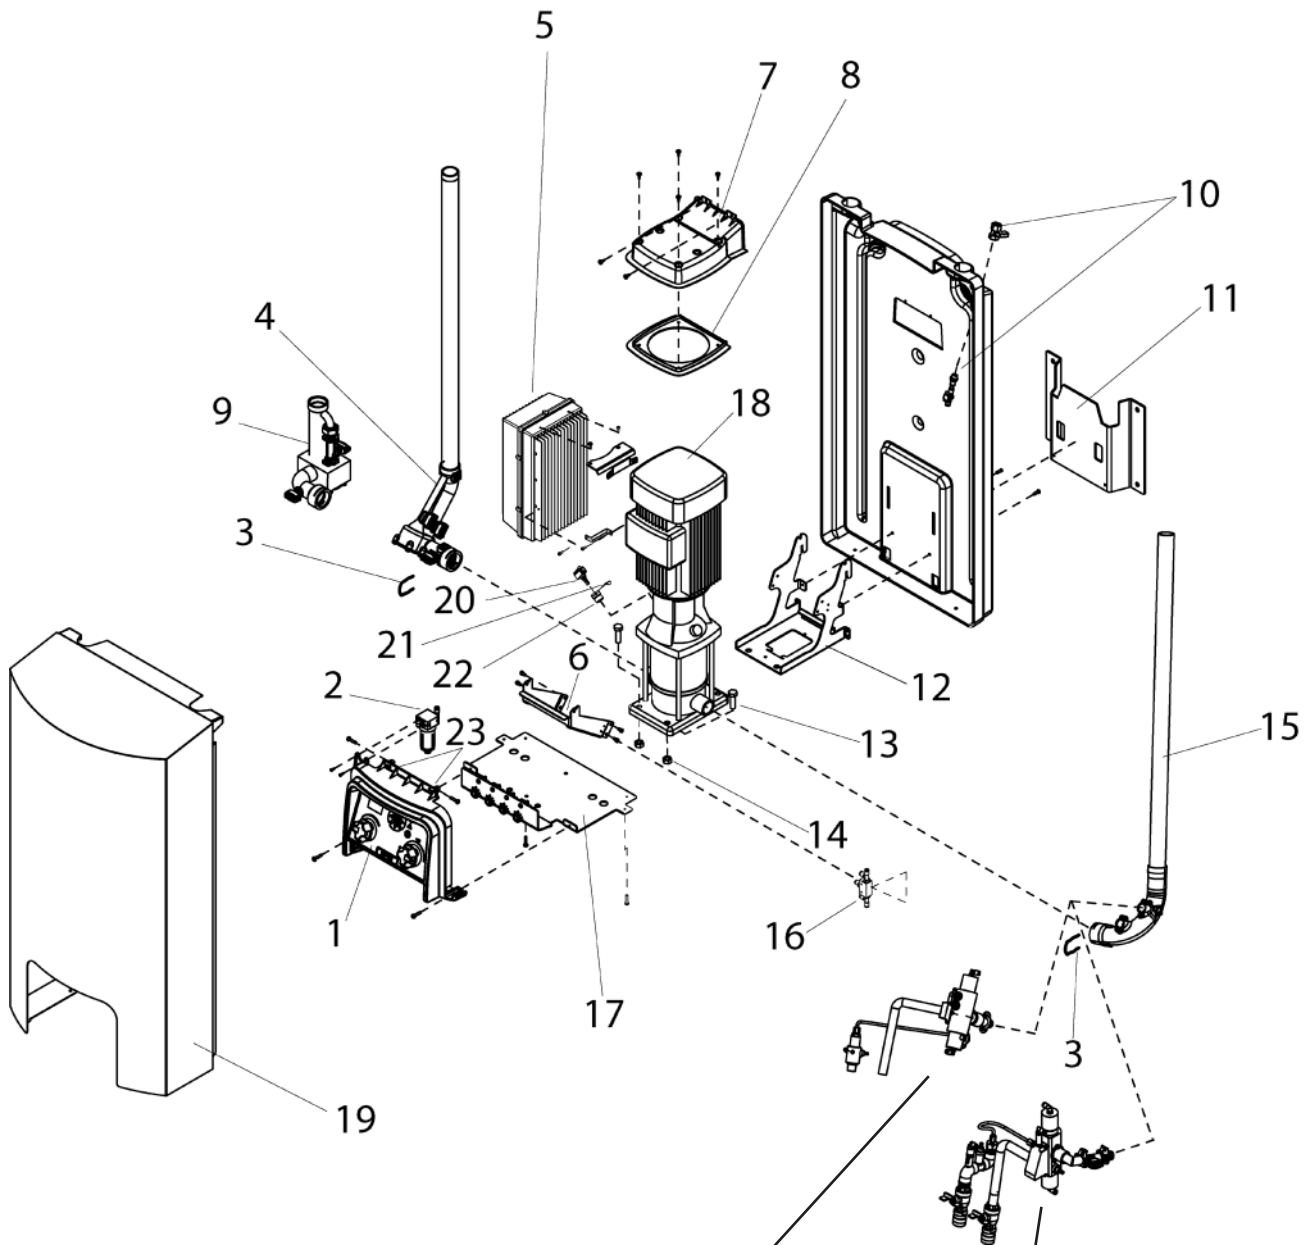

0627259

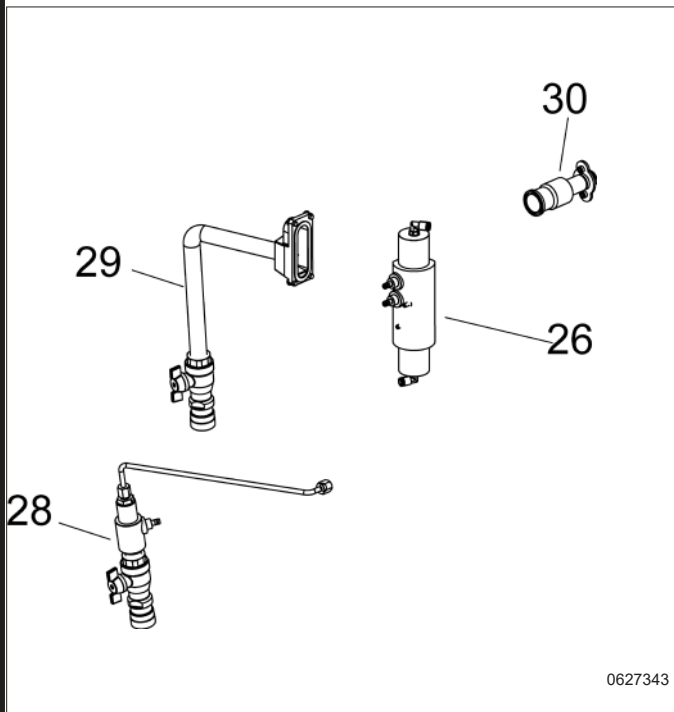

0627343

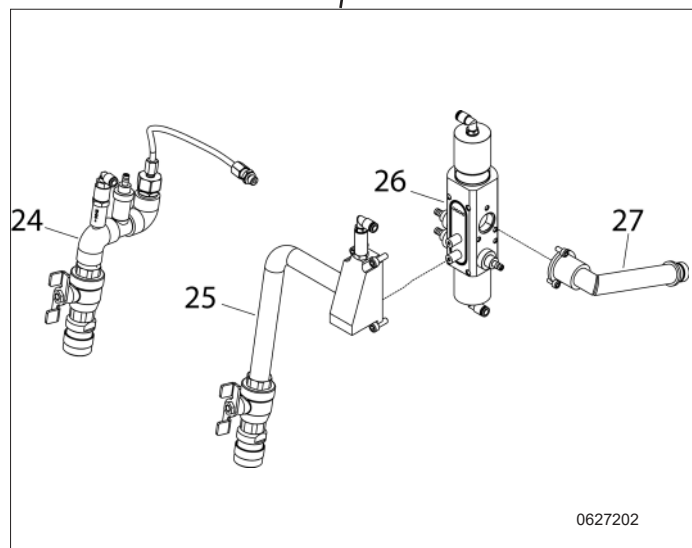


0627202

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.


*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
	1		See page 10 Siehe Seite 10 Voir page 10 Ver página 10 Se side 10				
	2	635600	Air filter Luftfilter Filtre à l'air Filtro de aire Luftfilter	1	1	1	1
	3	0602076	Cotter Pin Splint Pompe Pasador Splitt	2	2	2	2
	4		See page 6 Siehe Seite 6 Voir page 6 Ver página 6 Se side 6				
	5		See page 23 Siehe Seite 23 Voir page 23 Ver página 23 Se side 23				
	6	0606741	Mounting for operation panel Beschlag für Bedienungspaneel Montage pour le panneau d'opération Montaje para del panel de la operación Beslag for betjeningspanel	1	1	1	1
	7	0606602	Air Intake Lufteinlass Entrée d'air Entrada del aire Luftindtag	1	1	1	1
	8	0606736	Air Intake, bottom Lufteinlass, unten Entrée d'air, le fond Entrada del aire, fondo Luftindtag, bund	1	1	1	1
	9		See page 18 Siehe Seite 18 Voir page 18 Ver página 18 Se side 18				
	10		See page 22 Siehe Seite 22 Voir page 22 Ver página 22 Se side 22				
	11	0606591	Wall Rack Wandhalter Conduit sortie Bastidor de montaje en pared Vægbeslag	1	1	1	1
	12	0606644	Pump Rack Pumpenhalter Disque Soporte de bomba Pumpebeslag	1	1	1	1
	13	156704	Screw Schraube Bâti conduit Tornillo Skru	2	2	2	2
	14	321700	Lock Nut Kontermutter Contre-écrou Tuerca de fijación Låsemøtrik	2	2	2	2
	15		See page 7 Siehe Seite 7 Voir page 7 Ver página 7 Se side 7				
	16	110000304	Switch Valve Wechselventil Valve de changement Válvula de cambio Vekselventil		1	1	1
	17		See page 19 Siehe Seite 19 Voir page 19 Ver página 19 Se side 19				
	18	0604233	Pump 2,2 kW / 4kW (Only used on MP3XX) Pumpe 2,2 kW / 4kW (Nur Verwendung bei MP3XX) Vis 2,2 kW / 4kW (Seulement utilisé sur MP3XX) Bomba 2,2 kW / 4kW (Utilizado solamente en MP3XX) Pumpe 2,2 kW / 4kW (Bruges kun på MP3XX)				
	18	0604234	Pump 3 kW / 5,5 kW (Only used on MP4XX) Pumpe 3 kW / 5,5 kW (Nur Verwendung bei MP4XX) Vis 3 kW / 5,5 kW (Seulement utilisé sur MP4XX) Bomba 3 kW / 5,5 kW (Utilizado solamente en MP4XX) Pumpe 3 kW / 5,5 kW (Bruges kun på MP4XX)				
	18	0601646	Pump Dual Pressure (Only used on MP1XXDP) Pumpe Dual Pressure (Nur Verwendung bei MP1XXDP) Vis Dual Pressure (Seulement utilisé sur MP1XXDP) Bomba Dual Pressure (Utilizado solamente en MP1XXDP) Pumpe Dual Pressure (Bruges kun på MP1XXDP)				

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
	19	0606600	Front Front Avant Frente Front	1	1	1	1
	20	0631077	Pressure Sensor Pressuresensor Pressuresensor Pressuresensor Tryksensor	1	1	1	1
	21	0602095	Cotter Pin Splint Goupille Cotter Pin Splitt	1	1	1	1
	22	0608189	Nipple Nippel Mamelon Entrerrosca Nippel	1	1	1	1
	23	156310	Lock Nut Kontermutter Contre-écrou Tuerca de fijación Låsemøtrik	2	2	2	2
	24		See page 20 Siehe Seite 20 Voir page 20 Ver página 20 Se side 20				
	25		See page 14 Siehe Seite 14 Voir page 14 Ver página 14 Se side 14				
	26		See page 8 Siehe Seite 8 Voir page 8 Ver página 8 Se side 8				
	27		See page 15 Siehe Seite 15 Voir page 15 Ver página 15 Se side 15				
	28		See page 21 Siehe Seite 21 Voir page 21 Ver página 21 Se side 21				
	29		See page 14 Siehe Seite 14 Voir page 14 Ver página 14 Se side 14				
	30		See page 15 Siehe Seite 15 Voir page 15 Ver página 15 Se side 15				


# MA Serien

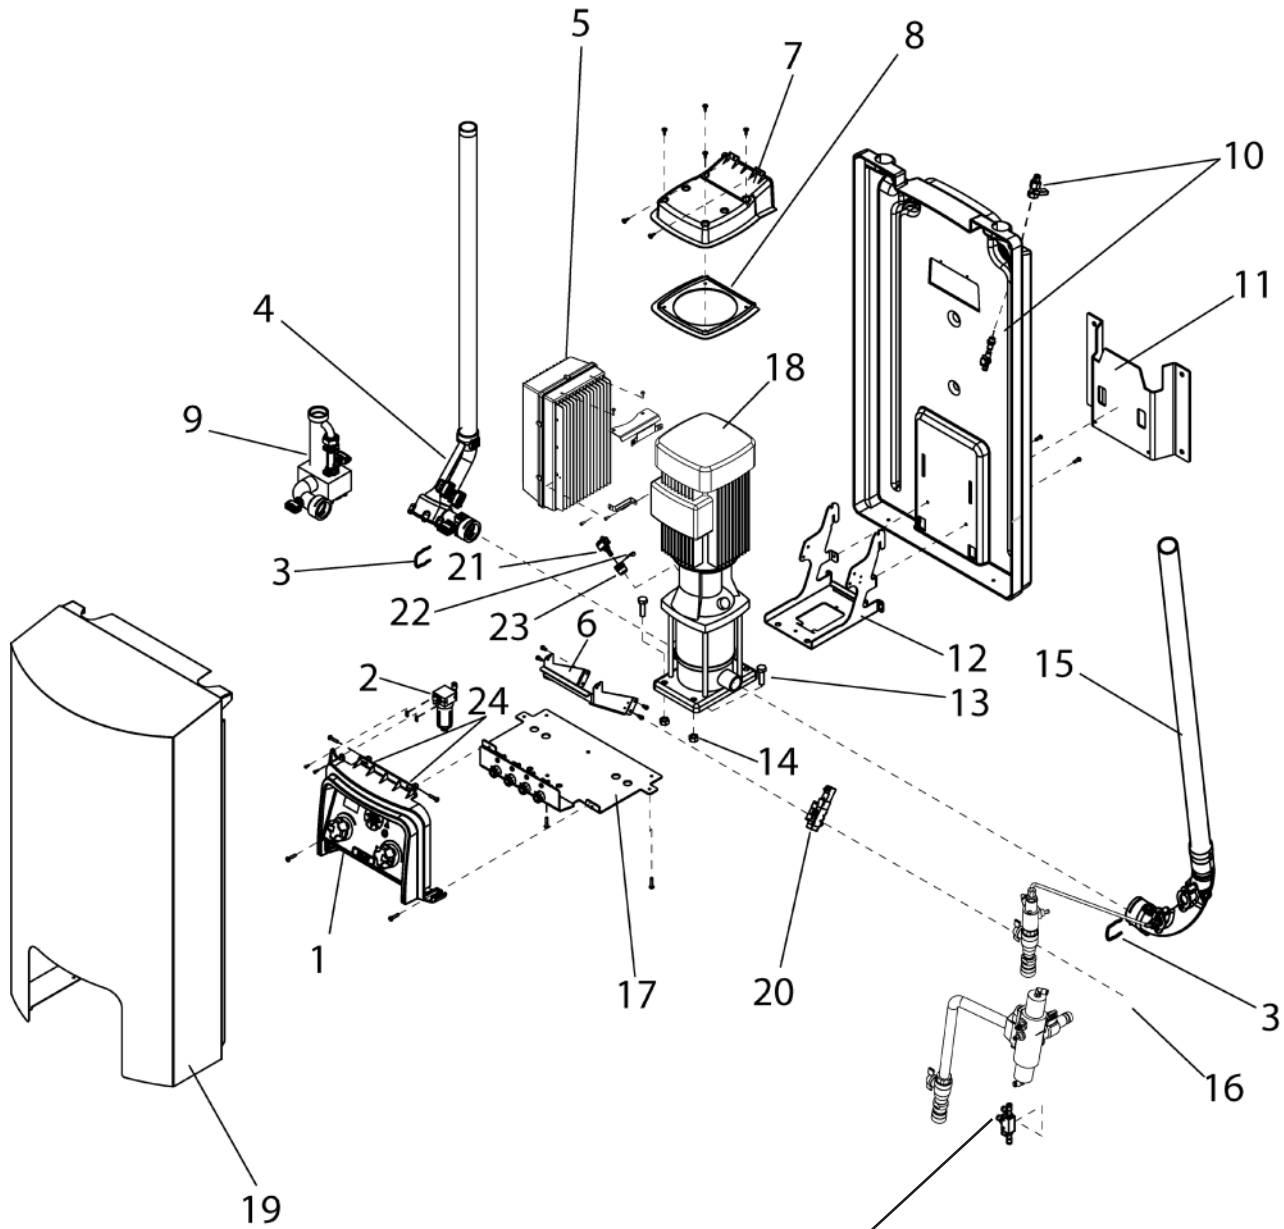

0627171

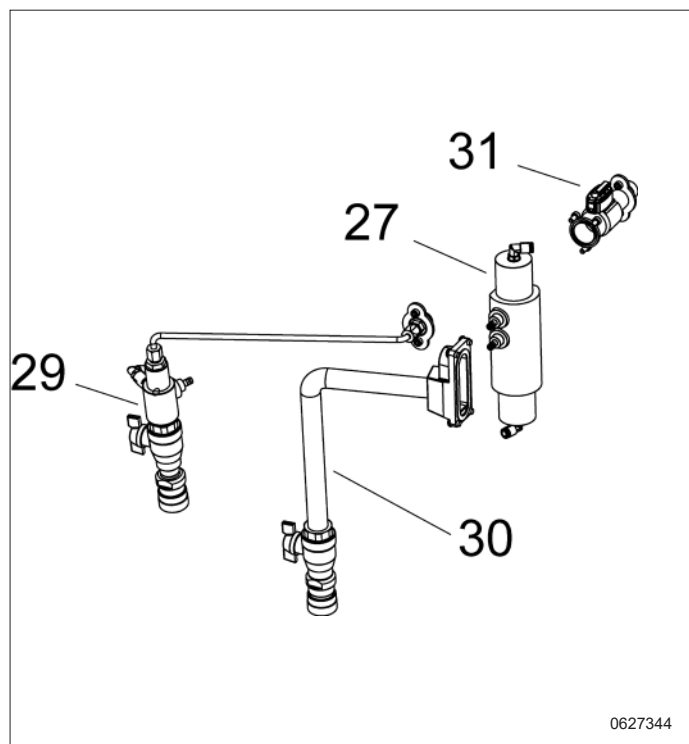

0627344

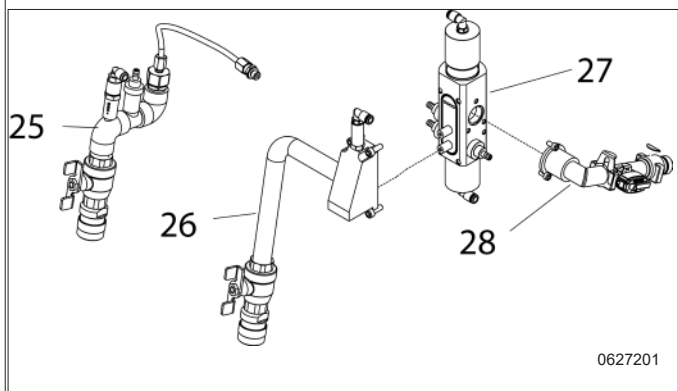


0627201

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	1		See page 12 Siehe Seite 12 Voir page 12 Ver página 12 Se side 12				
	2	635600	Air filter Luftfilter Filtre à l'air Filtro de aire Luftfilter	1	1	1	1
	3	0602076	Cotter Pin Splint Pompe Pasador Split	2	2	2	2
	4		See page 6 Siehe Seite 6 Voir page 6 Ver página 6 Se side 6				
	5		See page 23 Siehe Seite 23 Voir page 23 Ver página 23 Se side 23				
	6	0606741	Mounting for operation panel Beschlag für Bedienungspaneel Montage pour le panneau d'opération Montaje para del panel de la operación Beslag for betjeningspanel	1	1	1	1
	7	0606602	Air Intake Lufteinlass Entrée d'air Entrada del aire Luftindtag	1	1	1	1
	8	0606736	Air Intake, bottom Lufteinlass, unten Entrée d'air, le fond Entrada del aire, fondo Luftindtag, bund	1	1	1	1
	9		See page 18 Siehe Seite 18 Voir page 18 Ver página 18 Se side 18				
	10		See page 22 Siehe Seite 22 Voir page 22 Ver página 22 Se side 22				
	11	0606591	Wall Rack Wandhalter Conduit sortie Bastidor de montaje en pared Vægbeslag	1	1	1	1
	12	0606644	Pump Rack Pumpenhalter Disque Soporte de bomba Pumpebeslag	1	1	1	1
	13	156704	Screw Schraube Bâti conduit Tornillo Skru	2	2	2	2
	14	321700	Lock Nut Kontermutter Contre-écrou Tuerca de fijación Låsemøtrik	2	2	2	2
	15		See page 7 Siehe Seite 7 Voir page 7 Ver página 7 Se side 7				
	16	110000304	Switch Valve Wechselventil Valve de changement Válvula de cambio Vekselventil				
	17		See page 19 Siehe Seite 19 Voir page 19 Ver página 19 Se side 19				
	18	0604233	Pump 2,2 kW / 4kW (Only used on MP3XX) Pumpe 2,2 kW / 4kW (Nur Verwendung bei MP3XX) Vis 2,2 kW / 4kW (Seulement utilisé sur MP3XX) Bomba 2,2 kW / 4kW (Utilizado solamente en MP3XX) Pumpe 2,2 kW / 4kW (Bruges kun på MP3XX)				
	18	0604234	Pump 3 kW / 5,5 kW (Only used on MP4XX) Pumpe 3 kW / 5,5 kW (Nur Verwendung bei MP4XX) Vis 3 kW / 5,5 kW (Seulement utilisé sur MP4XX) Bomba 3 kW / 5,5 kW (Utilizado solamente en MP4XX) Pumpe 3 kW / 5,5 kW (Bruges kun på MP4XX)				
	18	0601646	Pump Dual Pressure (Only used on MP1XXDP) Pumpe Dual Pressure (Nur Verwendung bei MP1XXDP) Vis Dual Pressure (Seulement utilisé sur MP1XXDP) Bomba Dual Pressure (Utilizado solamente en MP1XXDP) Pumpe Dual Pressure (Bruges kun på MP1XXDP)				

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	19	0606600	Front Front Avant Frente Front	1	1	1	1
	20	0670081	Solenoid Valve Magnetventil Valve de solénoïde Válvula de solenoïde Magnetventil	1	1	1	1
	21	0631077	Pressure Sensor Pressuresensor Pressuresensor Pressuresensor Tryksensor	1	1	1	1
	22	0602095	Cotter Pin Splint Goupille Cotter Pin Split	1	1	1	1
	23	0608189	Nipple Nippelrohr Mamelon Entrerrosca Nippel	1	1	1	1
	24	156310	Lock Nut Kontermutter Contre-écrou Tuerca de fijación Låsemøtrik	2	2	2	2
	25		See page 20 Siehe Seite 20 Voir page 20 Ver página 20 Se side 20				
	26		See page 14 Siehe Seite 14 Voir page 14 Ver página 14 Se side 14				
	27		See page 8 Siehe Seite 8 Voir page 8 Ver página 8 Se side 8				
	28		See page 16 Siehe Seite 16 Voir page 16 Ver página 16 Se side 16				
	29		See page 21 Siehe Seite 21 Voir page 21 Ver página 21 Se side 21				
	30		See page 14 Siehe Seite 14 Voir page 14 Ver página 14 Se side 14				
	31		See page 17 Siehe Seite 17 Voir page 17 Ver página 17 Se side 17				

=> 10.10.2007

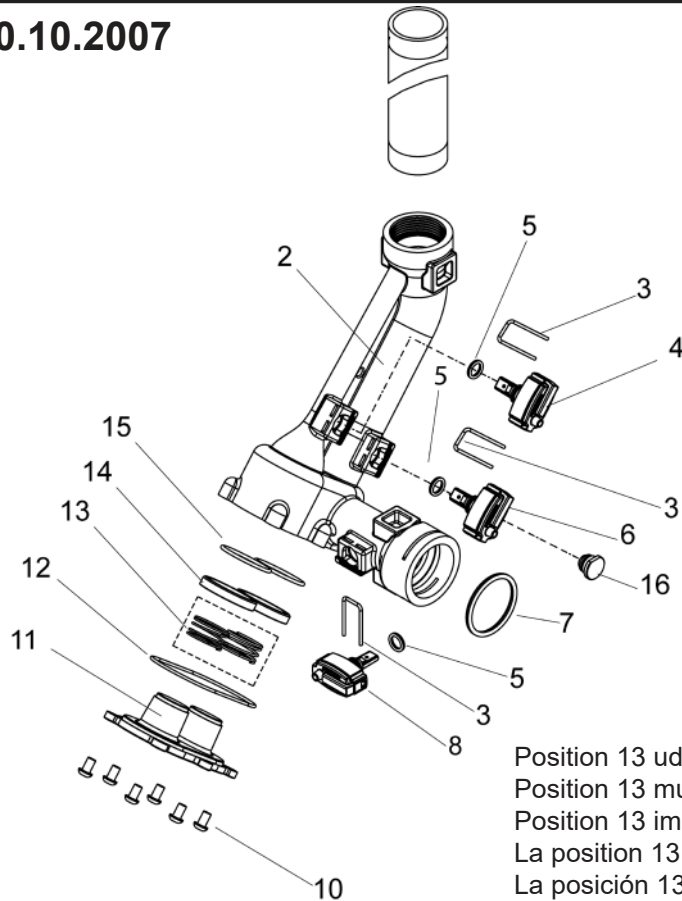

Position 13 udskiftes altid sætvis  
 Position 13 must always be exchanged in sets  
 Position 13 immer satzweise austauschen  
 La position 13 doit toujours être échangée dans les ensembles.  
 La posición 13 se debe intercambiar siempre en sistemas.


0627169

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
2	0603342	Inlet Manifold Eingangszweigrohr Collecteur entrée Válvula de distribución de entrada Indgangsmanford	1	1	1	1
3	0602095	Cotter Pin Splint Goupille Cotter Pin Split	2	2	2	2
4	0631059	Flow Sensor Strömungswächter (Flow Sensor) Capteur de débit Sensor de flujo Flowsensor	1	1	1	1
5	0635914	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	2	2	2	2
6	0631059 01.10.07 =>	Flow Sensor Strömungswächter (Flow Sensor) Capteur de débit Sensor de flujo Flowsensor	1	1	1	1
7	603700	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
8	0631060	Sensor (If the cablemarking is 04) Sensor (Wenn die Kabelmarkierung 04 ist) Sonde (Si cablemarking est 04) Sensor (Si el cablemarking es 04) Sensor (Hvis kabelmarkering er 04)	1	1	1	1
8	0631180	Sensor (If the cablemarking is 046) Sensor (Wenn die Kabelmarkierung 046 ist) Sonde (Si cablemarking est 046) Sensor (Si el cablemarking es 046) Sensor (Hvis kabelmarkering er 046)	1	1	1	1
10	156419	Screw Schraube Vis Tornillo Skrue	6	6	6	6
11	0607980	Bracket for Non Return Valve Deckel für Rückschlagventil Support pour clapet de retenue Soporte de la válvula de retención Kontraventil dæksel	1	1	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
12	0635921	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
13	110000740	Spring kit Feder Kit Kit de ressort Kit del resorte Fjeder kit	1	1	1	1
14	0607981	Piston f/water non-return valve Ventil Eigen- Rückkehr des f/water Kolbens Soupape auto-retour du piston f/water válvula de no retorno del pistón f/water Stempel f/vandkontraventil	1	1	1	1
15	0635907	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	2	2	2	2
16	0664140 01.10.07 =>	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1	1	1


Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

=> 1.10.2008

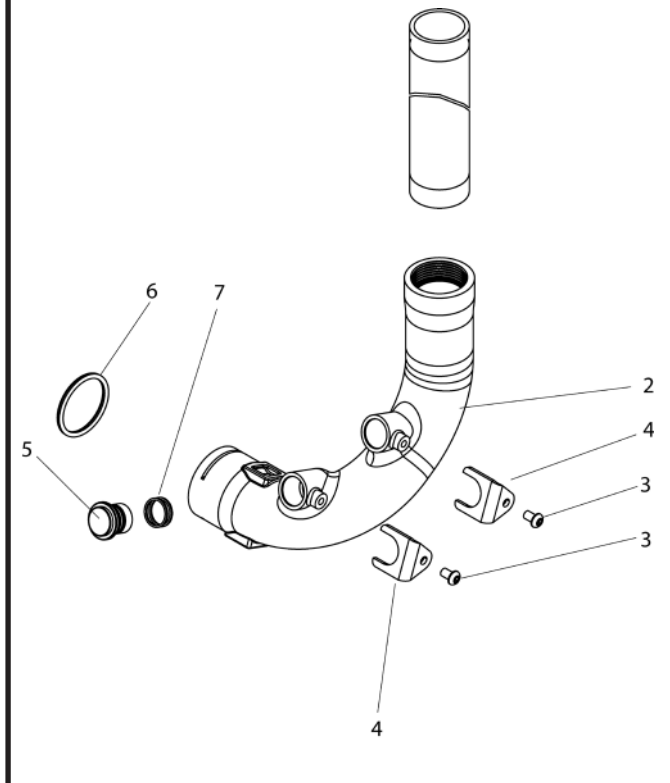

0627170

1.10.2008 =>

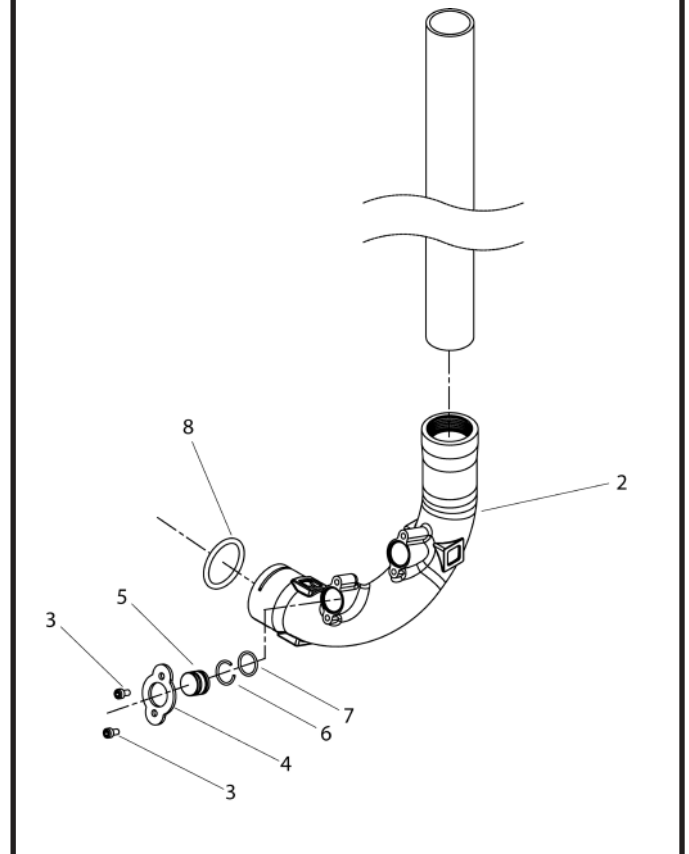


0627345

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
2	0605842	Outlet Manifold Abgangszweigrohr Collecteur sortie Válvula de distribución de salida Afgangsmannifold	1	1	1	1
3	0602100	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
4	0605814	Rack Halter Bâti Bastidor Beslag	2	2	2	2
5	0605815	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1	1	1
5	0664316	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1	1	1
6	603700	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
7	0635909	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
2	110000203	Outlet Manifold Abgangszweigrohr Collecteur sortie Válvula de distribución de salida Afgangsmannifold	1	1	1	1
3	0602094	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
4	0605967	Rack Halter Bâti Bastidor Beslag	1	1	1	1
5	0605968	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1	1	1
6	350703	Springring Springring Springring El springring Springring	1	1	1	1
7	0635909	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
8	603700	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1

Advanced Main Station-0617628P - 02/14.

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

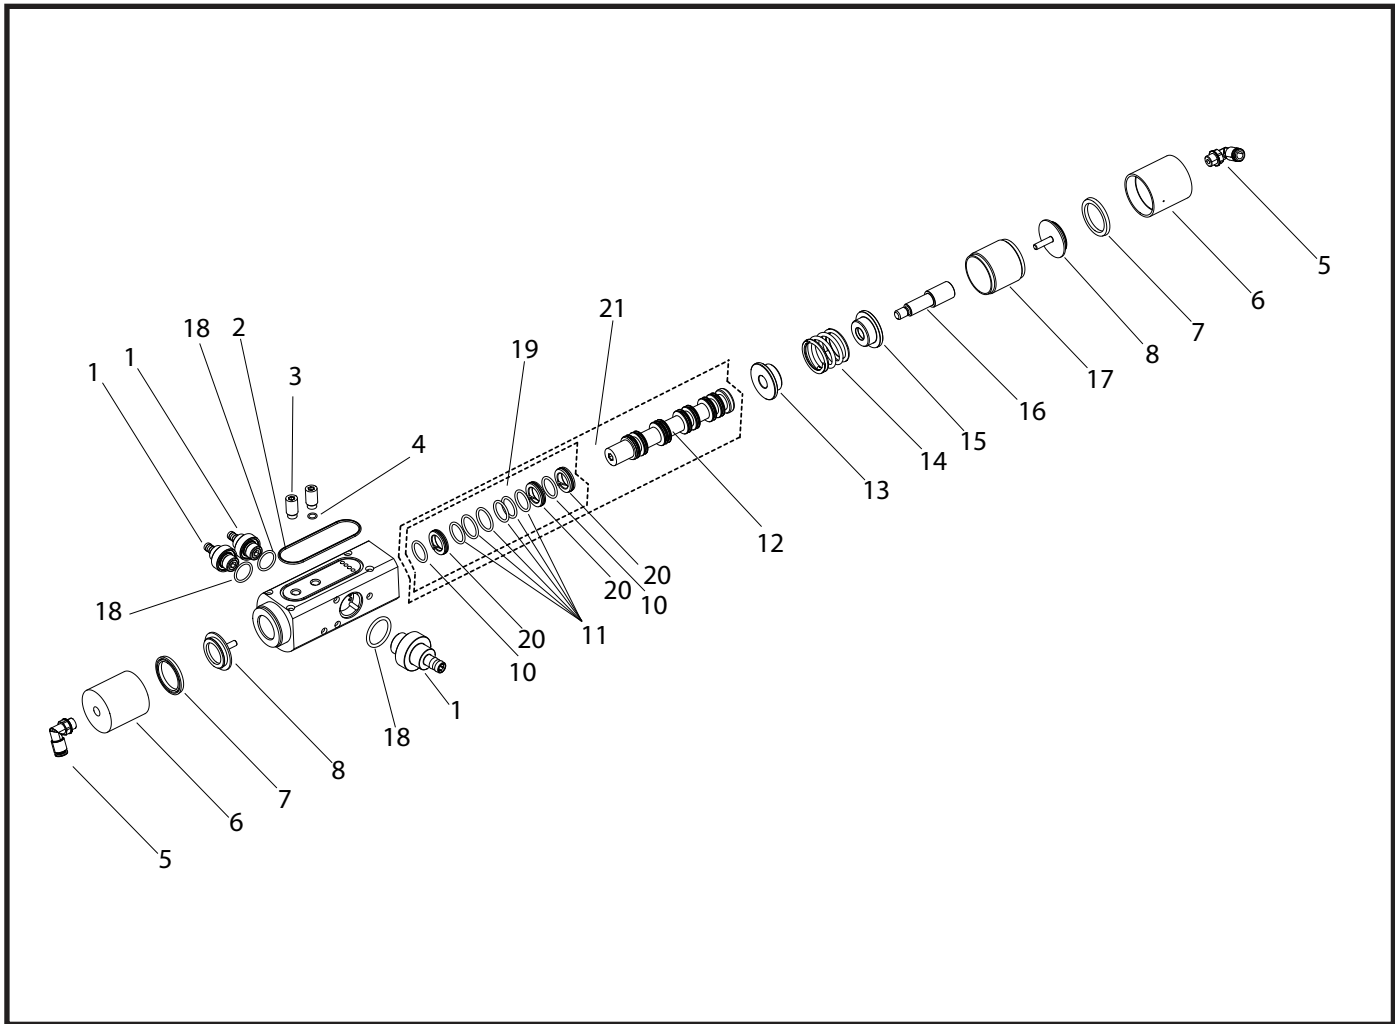

110001867

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse		
			MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-133DP	MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-133DP X1
1	110001102	Chemistry non return valve for Adv. Rückschlagventil, Chemie für Adv. Valve non de retour, chimie pour Adv. Válvula no de vuelta, química para Adv. Kemikontraventil, Adv.	2	3
2	0635919	O-Ring O-Ring Anneau en O Aro Tórico O-rings	1	1
3	110000216	Injector insert Injektoreinsatz Insertion d'injecteur Relleno del inyector Injektor indsats	2	2
4	353500	O-Ring O-Ring Anneau en O Aro Tórico O-rings	2	2
5	359200	Quick fittings Schnellfittings Garniture rapides Guarniciones rápidas Lynfittings	2	2
6	0664253	Cylinder housing, short Zylindergehäuse, kurz Logement de cylindre, brièvement Cubierta del cilindro, cortocircuito Cylinderhus kort	1	1
7	0635920	Sealing Dichtung Cachetage Lacre Pakning	2	2


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse		
			MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-133DP	MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-133DP X1
8	0664256	Air piston Luftkolben Piston d'air Pistón del air Luftstempel	2	2
10	0635917	O-ring for piston O-ring für Kolben Anneau en O pour le piston Anillo o para el pistón O-ring for stempel	2	2
11	0635078	O-ring for piston O-ring für Kolben Anneau en O pour le piston Anillo o para el pistón O-ring for stempel	6	6
12	0664248	Axle for block Achse für Block Axe pour le bloc Árbol para el bloque Aksel for blok	1	1
13	0664250	Spring guide Federführung Guide de ressort Guía de resorte Fjederstyr	1	1
14	0636038	Return spring Rückfeder Ressort de retour Resorte de vuelta Returfeder	1	1
15	0664251	Spring guide Federführung Guide de ressort Guía de resorte Fjederstyr	1	1

Advanced Main Station - 0617628P - 02/14



*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-133DP	MP/MA321-322-332-333-421-422-432-433 121DP-122DP-132DP-X1
16	0664280		Guide for air piston Steuer für Luftkolben Guide pour le piston d'air Guía para el pistón del aire Styr for luftstempel	1	1
17	0664252		Cylinder housing, long Zylindergehäuse, lang Logement de cylindre, long Cubierta del cilindro, largo Cylinderhus lang	1	1
18	0635068		O-Ring kit Adv+ O-Ring Set Adv+ Kit de joints toriques Adv+ Kit de anillos tóricos Adv+ O-rings kit Adv+		
19	0664336		Spare part kit Ersatzteilinstallationssatz Kit de pièce de rechange Kit de la parte de repuesto Reservedelskit	1	1
20	11000040		Spare part kit Ersatzteilinstallationssatz Kit de pièce de rechange Kit de la parte de repuesto Glideringe Reservedelskit	1	1
21	110000270		Axle for block Achse für Block Axe pour le bloc Árbol para el bloque Aksel for blok	1	1
	110001069		Spare part kit Ersatzteilinstallationssatz Kit de pièce de rechange Kit de la parte de repuesto Blok kpl.	1	
	110001070		Axle for block Achse für Block Axe pour le bloc Árbol para el bloque Blok m. mix kpl.		1
	0607994		Block for 2 chemistries Block für 2 Chemien Bloc pour 2 chimies Bloque para 2 químicas Blok 2 kemier	1	-
	0607995		Block for 2 chemistries, Mix Block für 2 Chemien, Mix Bloc pour 2 chimies, Mix Bloque para 2 químicas, Mix Blok 2 kemier, Mix	-	1

# MP Serien

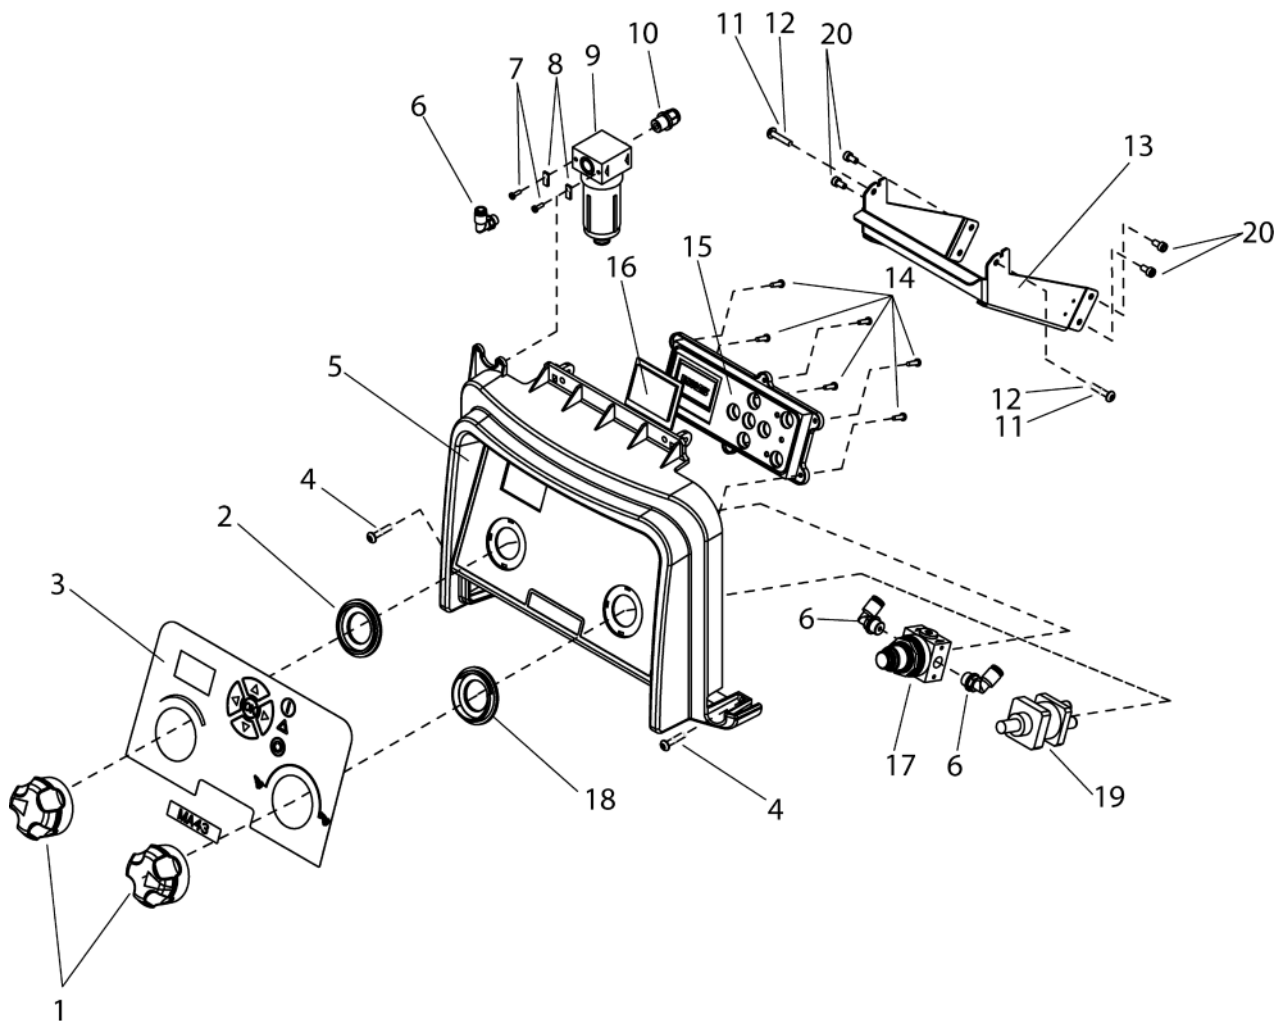

0627219

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
1	0606619	Handle Bedienungshebel Poignée Asa Betjeningsgreb	2	2	2	2
2	0606600	Stop Ring Stopping L'anneau d'arrêt Anillo del parada Stopping	1	1	1	1
3	0611160	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	-	1	1	1
3	0611231	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	1	-	-	-
4	0602092	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
5	0606647	Operation panel Bedienungspaneel Panneau d'opération Panel de la operación Betjeningspanel	1	1	1	1
6	359000	Air Fittings Luffittings Pièces de fixation, air Regulación de aire Luffittings	3	3	3	3


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
7	156114	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
8	0636032	Threaded Part Gewindestück Partie filetée Parte roscada Gewindestykke	2	2	2	2
9	635600	Air Filter Luffilter Filtre à l'air Filtro de aire Luffilter	1	1	1	1
10	359100	Air Fitting Luffitting Pièce de fixation, air Regulación de aire Luffitting	1	1	1	1
11	156313	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
12	156310	Nut Schraubenmutter Noix Nuez Møtrik	6	6	6	6
13	0606741	Mounting Beschlag Montage Montaje Beslag	1	1	1	1

Advanced Main Station - 0617628P - 02/14

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
	14	0602082	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	6	6	6	6
	15	0631064	Display Cassette (Only used on MP+MA3XX-MP+MA4XX) Displaykassette (Nur Verwendung bei MP+MA3XX-MP+MA4XX) Cassette d'affichage (Seulement utilisé sur MP+MA3XX-MP+MA4XX) Casete de visualización (Utilizado solamente en MP+MA3XX-MP+MA4XX) Display kassette (Bruges kun på MP+MA3XX-MP+MA4XX)				
	15	0631125	Display Cassette (Only used on MP1XXDP) Displaykassette (Nur Verwendung bei MP1XXDP) Cassette d'affichage (Seulement utilisé sur MP1XXDP) Casete de visualización (Utilizado solamente en MP1XXDP) Display kassette (Bruges kun på MP1XXDP)				
	16	0631067	Cover for display Abdeckung für Anzeige Couverture pour l'affichage Cubierta para la exhibición Afskærmning for display	1	1	1	1
	17	637000	Regulation Unit, Air Luftregulierungseinheit Unité de contrôle de l'air Unidad de regulación del aire Luftstyringsenhed	1	1	1	1
	18	0606661	Stop Ring Stoppring L'anneau d'arrêt Anillo del parada Stopring	1	1	1	1
	19	0663014	4 way change-over switch, air 4-Wegsluftumschalter 4-manière commutateur d'air 4-manera conmutador de aire 4-vejsluftomskifter	1	1	1	1
	20	0600009	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	6	6	6	6

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP

# MA Serien

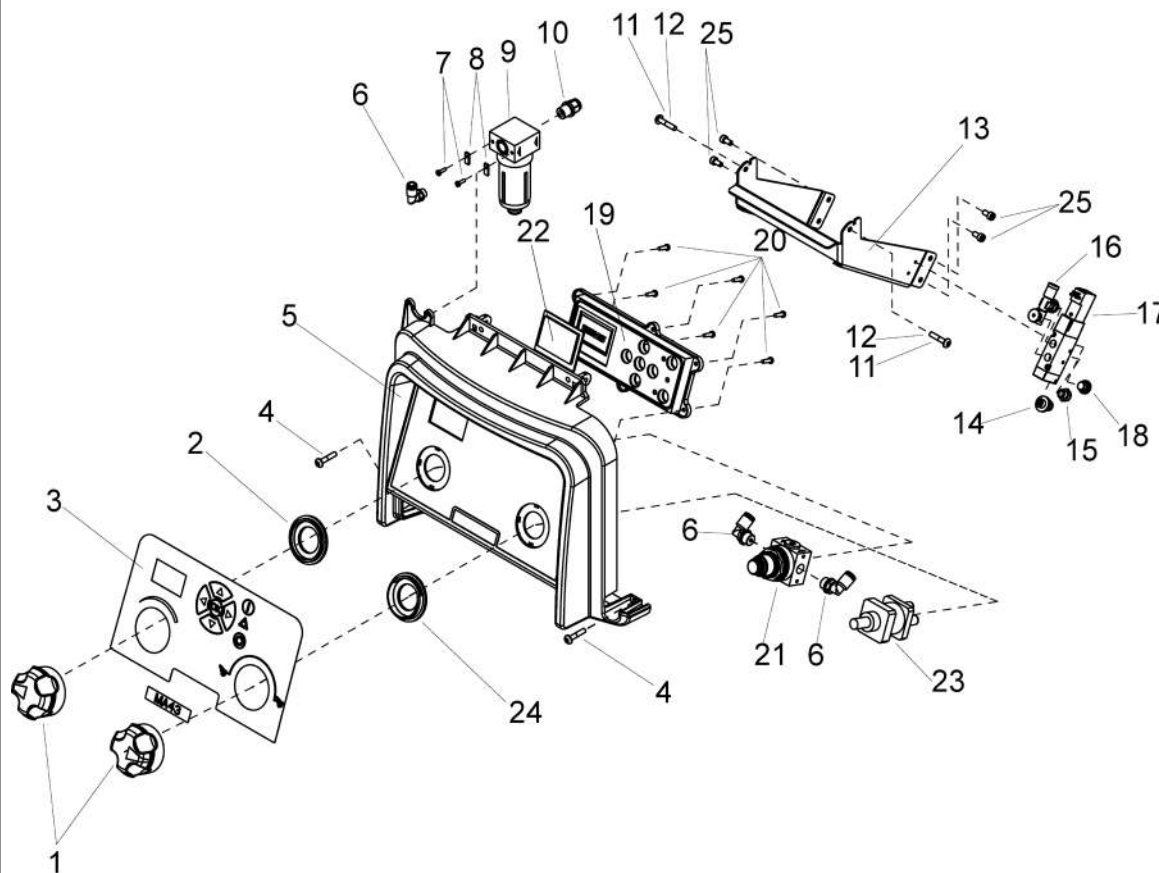

0627205

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
1	0606619	Handle Bedienungshebel Poignée Asa Betjeningsgreb	2	2	2	2
2	0606600	Stop Ring Stopping L'anneau d'arrêt Anillo del parada Stopping	1	1	1	1
3	0611162	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	1	-	-	-
3	0611232	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	-	1	1	1
4	0602092	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
5	0606647	Operation panel Bedienungspaneel Panneau d'opération Panel de la operación Betjeningspanel	1	1	1	1
6	359000	Air Fittings Luffittings Pièces de fixation, air Regulación de aire Luffittings	3	3	3	3


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
7	156114	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
8	0636032	Threaded Part Gewindestück Partie filetée Parte roscada Gewindestykke	2	2	2	2
9	635600	Air Filter Luftfilter Filtre à l'air Filtro de aire Luftfilter	1	1	1	1
10	359100	Air Fitting Luffitting Pièce de fixation, air Regulación de aire Luffitting	2	2	2	2
11	156313	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
12	156310	Nut Schraubenmutter Noix Nuez Møtrik	6	6	6	6
13	0606741	Mounting Beschlag Montage Montaje Beslag	1	1	1	1

Advanced Main Station - 0617628P - 02/14

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
14	359300		Air fittings Luftfitting Pièce de fixation, air Regulación de aire Luftfittings	1	1	1	1
15	637005		Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	2	2	2	2
16	359200		Air fittings Luftfitting Pièce de fixation, air Regulación de aire Luftfittings	1	1	1	1
17	0601654		Pneumatic Change-over switch Pneumatischer Umschalter Pneumatique commutateur Neumático interruptor Pneumatisk omskifter	1	1	1	1
18	6993001		Sound/ Air Silencer Schall-/Luftdämpfer Amortisseur pour le bruit/air Amortiguador para sonido/aire Lyd-/luftdæmper	1	1	1	1
19	0631064		Display Cassette (Only used on MP+MA3XX-MP+MA4XX) Displaykassette (Nur Verwendung bei MP+MA3XX-MP+MA4XX) Cassette d'affichage (Seulement utilisé sur MP+MA3XX-MP+MA4XX) Casete de visualización (Utilizado solamente en MP+MA3XX-MP+MA4XX) Display kassette (Bruges kun på MP+MA3XX-MP+MA4XX)				
19	0631125		Display Cassette (Only used on MP1XXDP) Displaykassette (Nur Verwendung bei MP1XXDP) Cassette d'affichage (Seulement utilisé sur MP1XXDP) Casete de visualización (Utilizado solamente en MP1XXDP) Display kassette (Bruges kun på MP1XXDP)				
20	0602082		Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	6	6	6	6
21	637000		Regulation Unit, Air Luftregulierungseinheit Unité de contrôle de l'air Unidad de regulación del aire Luftstyringsenhed	1	1	1	1
22	0631067		Cover for display Abdeckung für Anzeige Couverture pour l'affichage Cubierta para la exhibición Afskærmning for display	1	1	1	1
23	0663014		4 way change-over switch, air 4-Wegsluftumschalter 4-manière commutateur d'air 4-manera conmutador de aire 4-vejsluftomskifter	1	1	1	1
24	0606661		Stop Ring Stoppring L'anneau d'arrêt Anillo del parada Stopping	1	1	1	1
25	0600009		Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	4	4	4	4


*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP

1.10.2008 =>

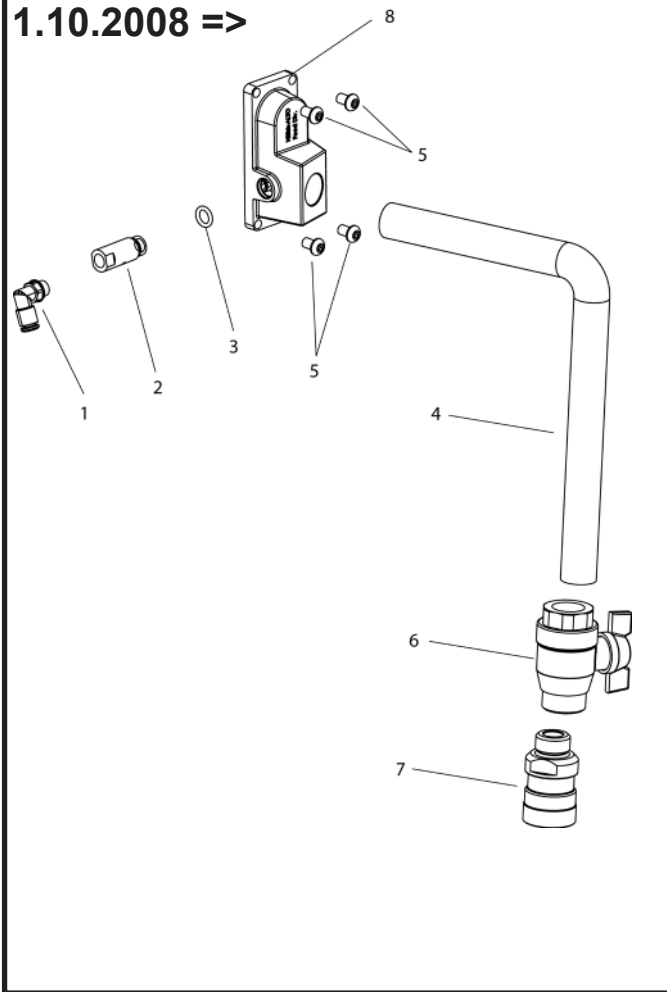

0627346

=> 1.10.2008

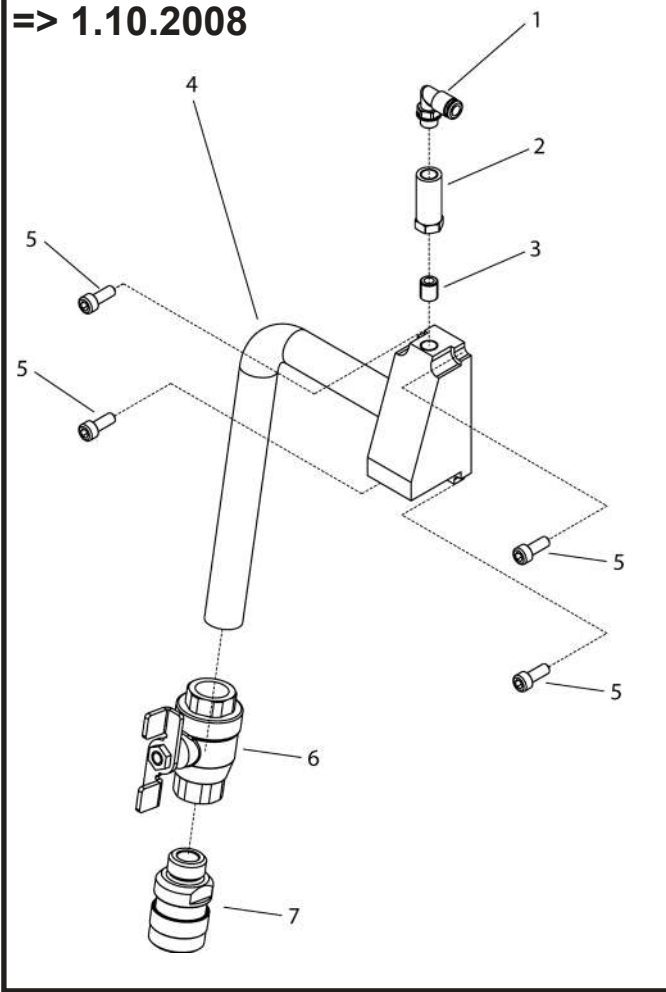


0627206


*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
	1	359200	Air Fittings Luffittings Pièces de fixation, air Regulación de aire Luffittings	1	1	1	1
	2	0664365	Non Return valve, air Lufrückschlagventil Valve non de retour d'air Válvula no de vuelta para aire Luftkontraventil	1	1	1	1
	3	0635020	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
	4	0670067	Outlet Pipe Abgangsrohr Conduit de sorti Tubería de salida Afgangsrør	1	1	1	1
	5	0602084	Screw Schraube Vis Tornillo Skrue	4	4	4	4
	6	669110	Ball Tap Kugelhahn Robinet à bille Tapón esférico Kugelhane	1	1	1	1
	7	0607773	Safety Coupling Sicherheitskupplung Raccord de sécurité Acoplamiento de seguridad Sikkerhedskobling	1	1	1	1
	8	0664361	Outlet Manifold Abgangsweigrrohr Collecteur sorti Vávula de disstrubución de slida Afgangsmannifold	1	1	1	1

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
	1	359200	Air Fittings Luffittings Pièces de fixation, air Regulación de aire Luffittings	1	1	1	1
	2	0646010	Non Return valve, air Lufrückschlagventil Valve non de retour d'air Válvula no de vuelta para aire Luftkontraventil	1	1	1	1
	3	0608198	Nipple Pipe Nippelrohr Pipe de mamelon Pipa de la enterrosca Nippelrør	1	1	1	1
	4	0670067	Outlet Pipe Abgangsrohr Conduit de sorti Tubería de salida Afgangsrør	1	1	1	1
	5	0602084	Screw Schraube Vis Tornillo Skrue	4	4	4	4
	6	669110	Ball Tap Kugelhahn Robinet à bille Tapón esférico Kugelhane	1	1	1	1
	7	0607773	Safety Coupling Sicherheitskupplung Raccord de sécurité Acoplamiento de seguridad Sikkerhedskobling	1	1	1	1

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

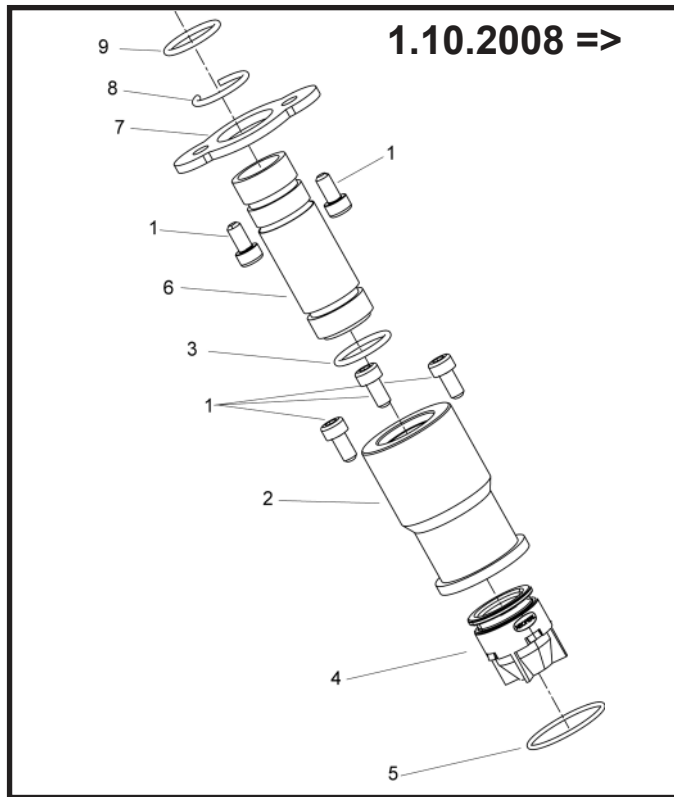

0627347

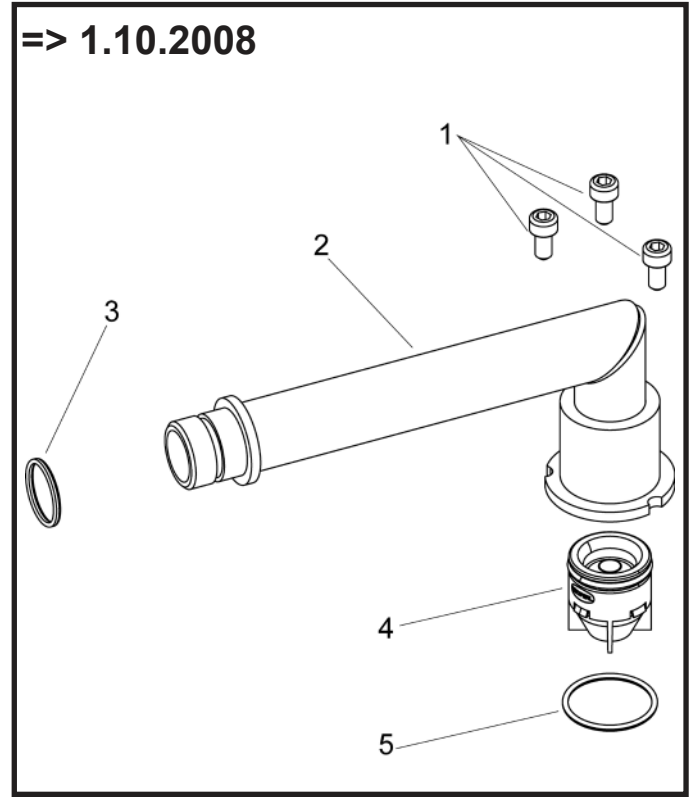

0627204


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
1	0600009	Screw Schraube Vis Tornillo Skru	5	5	5	5
2	0603494	Pipe f/non return valve Rohr f/Rückschlagventil Conduit f/clapet de retenue Tubería válvula de retención Rør f/kontraventil	1	1	1	1
3	641102	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
4	0603338	Non Return Valve Rückschlagventil Clapet de retenue Válvula de retención Kontraventil	1	1	1	1
5	0600079	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
6	0605958	Inlet Pipe Einlassrohr Conduit entrée Tubería de alimentación Tilgangsør	1	1	1	1
7	0605967	Mounting Beschlag Montage Montaje Beslag	1	1	1	1
8	350703	Spring ring Frühlingsring Anneau de ressort Anillo del resorte Fjederring	1	1	1	1
9	156302	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
1	0600009	Screw Schraube Vis Tornillo Skru	3	3	3	3
2	0603373	Inlet Pipe Einlassrohr Conduit entrée Tubería de alimentación Tilgangsør	1	1	1	1
3	0635909	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
4	0603338	Non Return Valve Rückschlagventil Clapet de retenue Válvula de retención Kontraventil	1	1	1	1
5	0600079	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

=> 1.10.2008

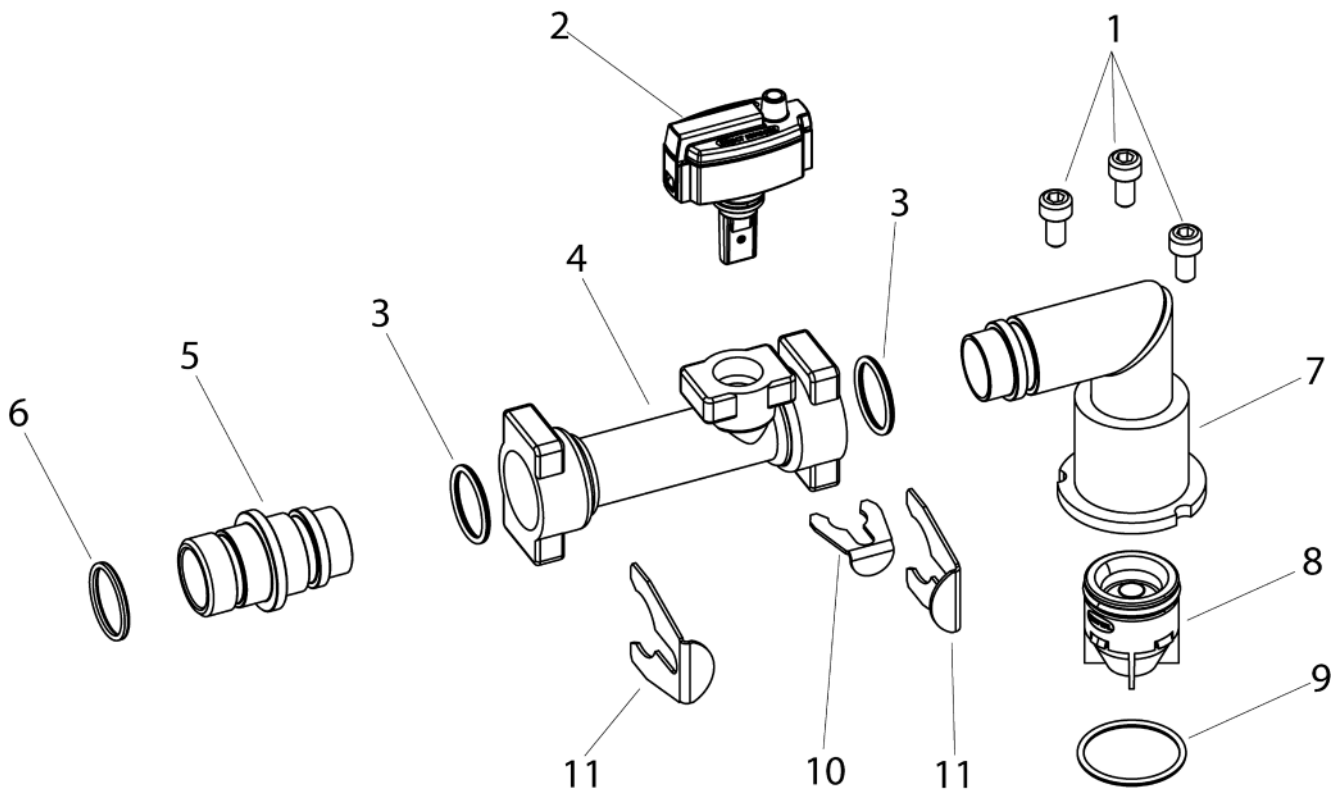

0627203


*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	1	0600009	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	3	3	3	3
	2	0631076	Sensor Sensor Sonde Sensor Sensor	1	1	1	1
	3	0635079	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	2	2	2	2
	4	0634048	Sensor pipe Sensorrohr Pipe de sonde Pipa del sensor Sensor rør	1	1	1	1
	5	0603382	Connecting Piece for Block Inlet Stutzen für Blockeingang Douille pour l'entrée de bloc Zócalo para entrada de bloque Studs for bloktilgang	1	1	1	1
	6	0635909	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
	7	0603374	Inlet Pipe Einlassrohr Conduit entrée Tubería de alimentación Tilgangsør	1	1	1	1

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	8	0603338	Non Return Valve Rückschlagventil Clapet de retenue Válvula de retención Kontraventil	1	1	1	1
	9	0600079	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
	10	0607887	Split Sperrklipp Agrafe pour serrure Clip para cerradura Låseclips	1	1	1	1
	11	0634049	Split Sperrklipp Agrafe pour serrure Clip para cerradura Låseclips	2	2	2	2

Advanced Main Station- 0617628P- 02/14.



1.10.2008 =>

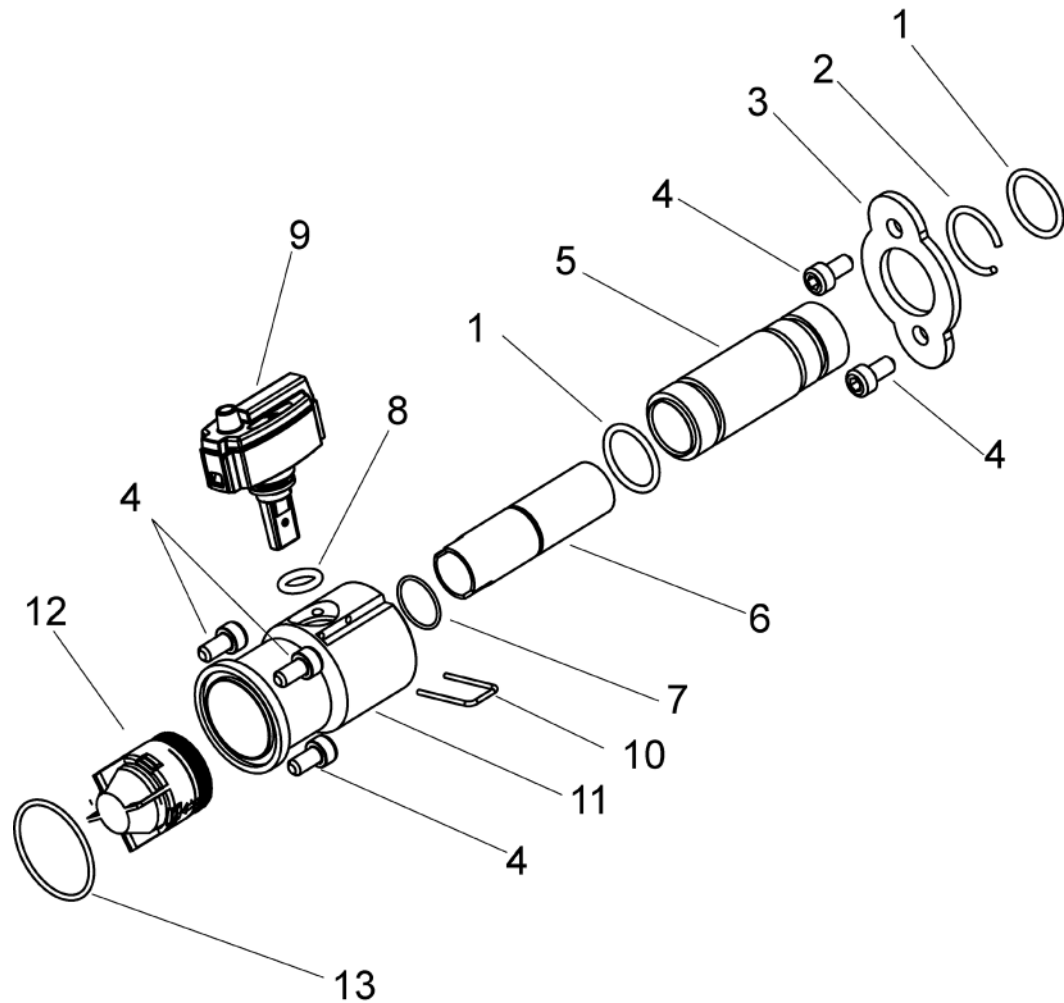

0627348


*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	1	641102	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	2	2	2	2
	2	350703	Spring ring Frühlingsring Anneau de ressort Anillo del resorte Fjederring	1	1	1	1
	3	0605967	Mounting Beschlag Montage Montaje Beslag	1	1	1	1
	4	0600009	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	5	5	5	5
	5	0605958	Inlet Pipe Einlassrohr Conduit entrée Tubería de alimentación Tilgangsør	1	1	1	1
	6	0664342	Flow pipe Flowrohr Conduit de débit Pipa del flujo Flowrør	1	1	1	1
	7	0635090	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
	8	0635914	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1

*	Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
				MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
	9	0631076	Sensor Sensor Sonde Sensor Sensor	1	1	1	1
	10	0602129	Pin for sensor Splint für Sensor Tige pour capteur Clavija para el sensor Split for sensor	1	1	1	1
	11	0603510	Pipe f/sensor/non return valve Rohr f/Sensor/Rückschlagventil Conduit f/sensor/clapet de retenue Tubería de flujo/sensor/válvula de retención Rør f/sensor/kontraventil	1	1	1	1
	12	0603338	Non Return Valve Rückschlagventil Clapet de retenue Válvula de retención Kontraventil	1	1	1	1
	13	0600079	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

10.10.2007 =>

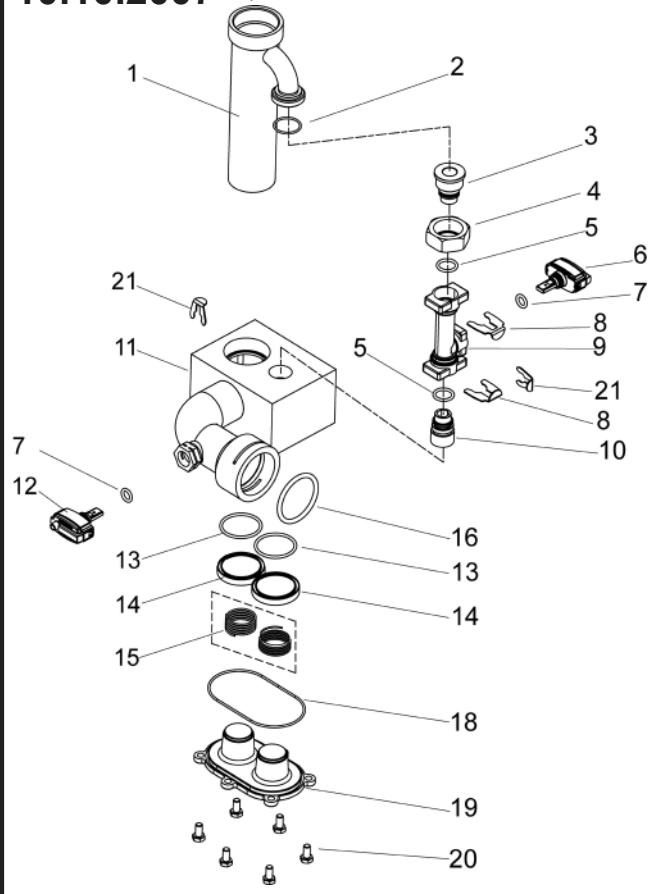


110000335

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
1	110000350	Pipe Rohr Conduit Tuberia Rør	1	1	1	1
2	356900	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
3	0608214	Nipple Nippel Mamelon Entrerrosca Nippel	1	1	1	1
4	352720	Union Anschluss Union Unión Omløber	1	1	1	1
5	0635088	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	2	2	2	2
6	0631059	Flow Sensor Strömungswächter (Flow Sensor) Capteur de débit Sensor de flujo Flowsensor	1	1	1	1
7	0635914	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	2	2	2	2
8	0602127	Cotter Pin Splint Goupille Cotter Pin Splint	2	2	2	2
9	0634050	Flow pipe Flowrohr Pipe d'écoulement Pipa del flujo Flowrør	1	1	1	1
10	0608216	Nipple Nippel Mamelon Entrerrosca Nippel	1	1	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
11	0670082	Manifold Verteilerrohr Tubulure Múltiple Manifold	1	1	1	1
12	0631180	Sensor Sensor Sonde Sensor Sensor	1	1	1	1
13	0635907	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	2	2	2	2
14	0603334	Piston f/water non-return valve Ventil Eigen- Rückkehr des f/water Kolbens Soupape auto-retour du piston f/water Válvula de no retorno del pistón f/water Stempel f/vandkontraventil	1	1	1	1
15	110000740	Spring kit Feder Kit Kit de ressort Kit del resorte Fjeder kit	1	1	1	1
16	603700	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
18	0635921	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1	1	1
19	0607980	Bracket for Non Return Valve Deckel für Rückschlagventil Support pour clapet de retenue Soporte de la válvula de retención Kontraventil dæksel	1	1	1	1
20	156419	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	6	6	6	6
21	0602095	Cotter Pin Splint Goupille Cotter Pin Splint	2	2	2	2

**Position 15 must always be exchanged in sets**  
**Position 15 immer satzweise austauschen**  
**La position 15 doit toujours être échangée dans les ensembles.**  
**La posición 15 se debe intercambiar siempre en sistemas.**  
**Position 15 udskiftes altid sætvis**

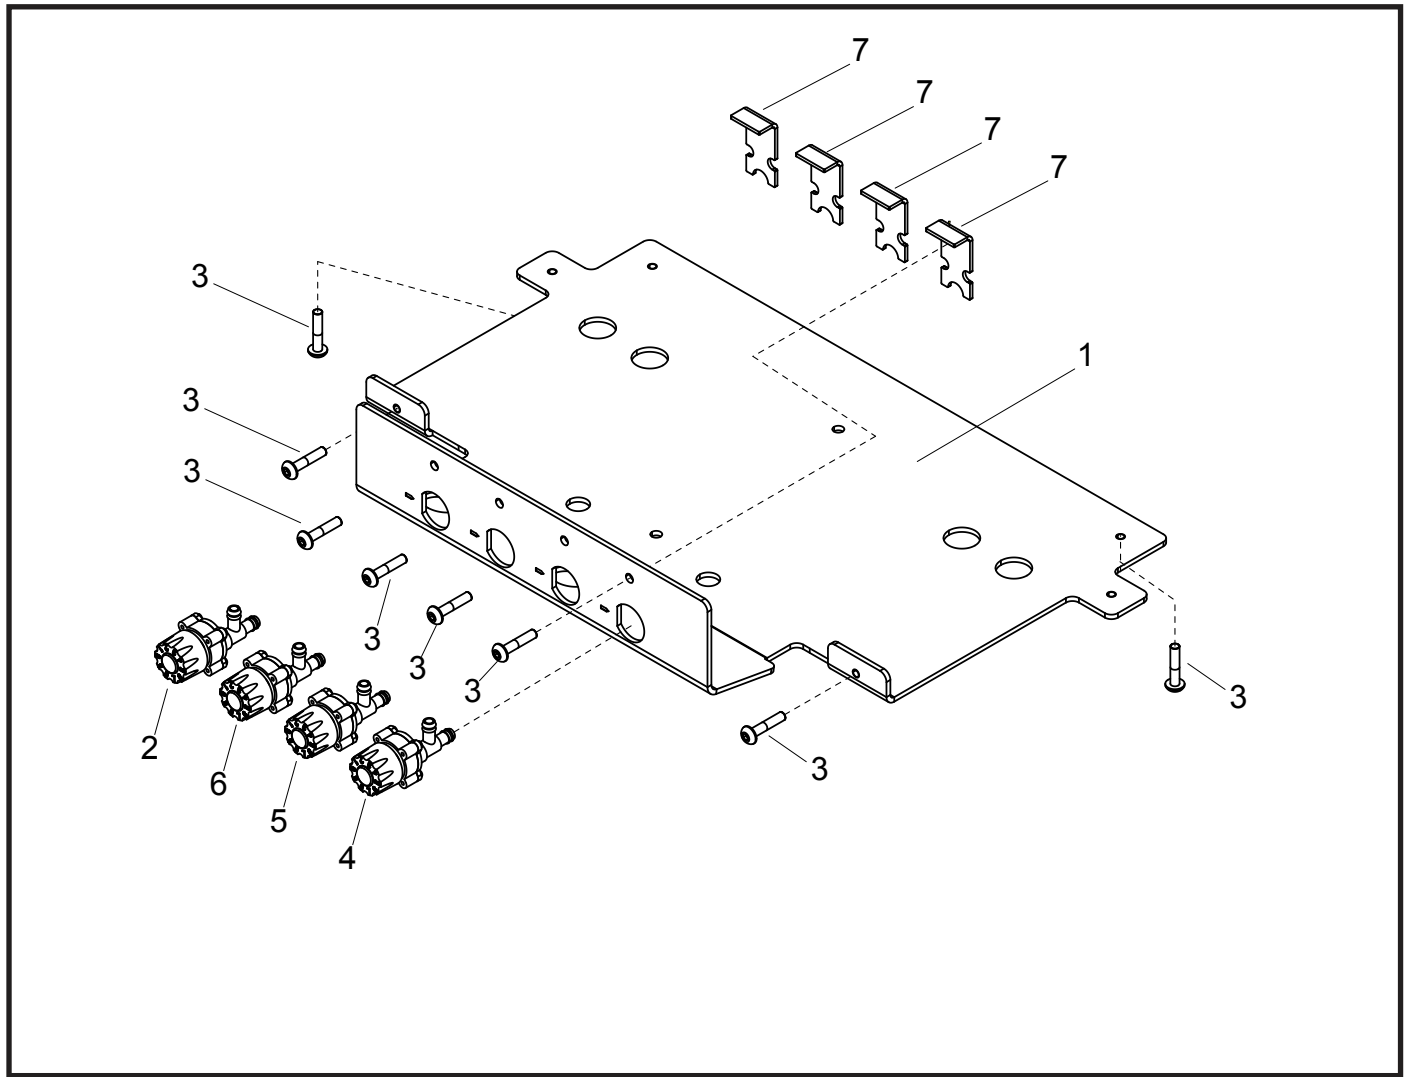

0627200


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	(X1) MP/MA321-421-121DP	(X1) MP/MA322-422-122DP	(X1) MP/MA332-432-132DP	(X1) MP/MA333-433-133DP
1	0606637	Mountings for couplings (2 detergents) Beschläge für die Kuppelungen (2 Chemien) Montages pour l'accouplements (2 chimies) Montajes para del acopladores (2 químicas) Beslag for koblinger (2 kemier)	1	1	-	-
1	0606713	Mountings for couplings (3 detergents) Beschläge für die Kuppelungen (3 Chemien) Montages pour l'accouplements (3 chimies) Montajes para del acopladores (3 químicas) Beslag for koblinger (3 kemier)	(1)	(1)	1	1
1	0606716	Mountings for couplings (3 detergents) Beschläge für die Kuppelungen (3 Chemien) Montages pour l'accouplements (3 chimies) Montajes para del acopladores (3 químicas) Beslag for koblinger (3 kemier)	-	-	(1)	(1)
2	110000254	Adjustment of detergent, Red Reinigungsmittelregulierung, Rot Ajustement pour chimie, Rouge Ajuste para química, Rojo Kemiregulering, Rød	-	-	1	1
3	0602093	Screw Schraube Vis Tornillos Skruer	6	6	7	7
4	110000252	Adjustment of detergent, Blue Reinigungsmittelregulierung, Blau Ajustement pour chimie, Bleu Ajuste para química, Azul Kemiregulering, Blå	1	1	1	1
5	110000255	Adjustment of detergent, Green Reinigungsmittelregulierung, Grün Ajustement pour chimie, Vert Ajuste para química, Verde Kemiregulering, Grøn	1	1	1	1
6	110000253	Adjustment of detergent, Yellow Reinigungsmittelregulierung, Gelb Ajustement pour chimie, Jaune Ajuste para química, Amarillo Kemiregulering, Gul	1	1	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	(X1) MP/MA321-421-121DP	(X1) MP/MA322-422-122DP	(X1) MP/MA332-432-132DP	(X1) MP/MA333-433-133DP
7	110001101	Mounting(s) for detergent dosing Beschlag / Beschläge für Chemiedosierung Montage(s) pour le dosage de chimie Montaje(s) para dosificación de la química Beslag for kemidosering	2	2	3	3

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

=> 1.10.2008

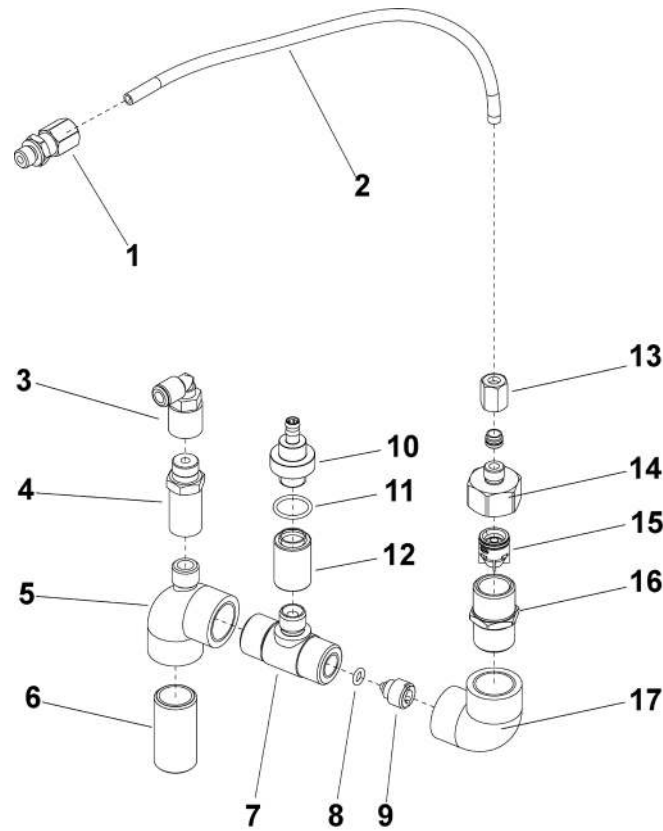


0627198

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
1	0608154	Cutting Ring Schneidering Anneau en decoupage Anillo corte Skærerøring	-	-	1	1
2	0607986	Hydraulics Pipe Hydraulikrohr Conduit de l'hydraulique Tubería para hidráulica Hydraulikrør	-	-	1	1
3	0608123	Air Fitting, angle Luffitting, winkel Pièce de fixation d'air, angle Regulación de aire, ángulo Luffitting, vinkel	-	-	-	1
4	0664034	Non Return valve, air Luftrückschlagventil Valve non de retour d'air Válvula no de vuelta para aire Luftkontraventil	-	-	-	1
5	0607988	Socket Muffe mit Lufteingang Douille avec entrée d'air Zócalo con entrada del aire Muffe med lufttilgang	-	-	-	1
6	0608200	Nipple Pipe Nippelrohr Pipe de memelon Pipa de la enterrosca Nippelrør	-	-	1	1
7	0664122	Special Injector Spezialinjektor Injecteur spécial Inyector especial Specialinjektor	-	-	1	1
8	350004	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	-	-	1	1
9	350003	Detergent Nozzle Chemiedüse Bec pour le chimie Pico para química Kemidyse	-	-	1	1
10	0607992	Non-return Valve for Detergent Rückschlagventil, Reinigungsmittel Valve non de retour, chimie Válvula no de vuelta, química Kemikontraventil	-	-	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP/MA321-421-121DP	MP/MA322-422-122DP	MP/MA332-432-132DP	MP/MA333-433-133DP
11	0635068	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	-	-	1	1
12	920000	Socket Muffe Douille Zócalo Muffe	-	-	1	1
13	0602068	Clamping Fittings Klemmfitting Pièce de fixation, retenue Regulación de retención Klemmfittings	-	-	1	1
14	0605764	Threaded Nipple Gewindenippel Mamelon fileté Enterrosca roscada Gevindnippel	-	-	1	1
15	0603339	Non Return Valve Rückschlagventil Clapet de retenue Válvula de retención Kontraventil	-	-	1	1
16	0664304	Valving House Ventilgehäuse Logement de valve Cubierta del válvula Ventilhus	-	-	1	1
17	920500	Angle Winkel Angle Ángulo Vinkel	-	-	2	1

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

1.10.2008 =>

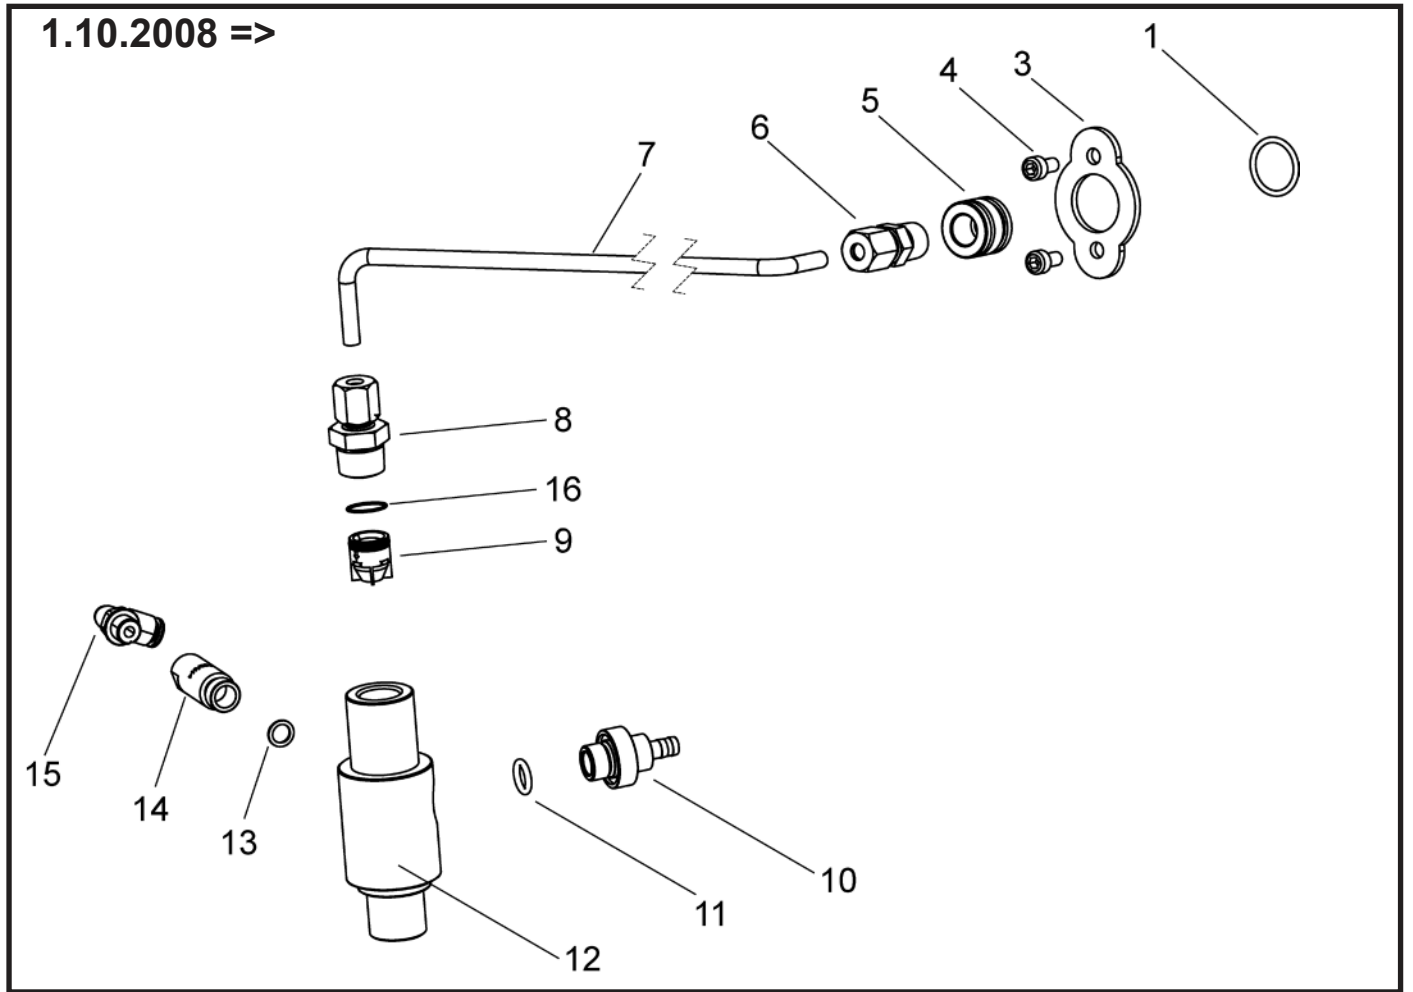


0627349

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
			MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
1	0635909	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	2	2	2	2
3	0605967	Mounting Beslag Montage Montaje Beslag	1	1	1	1
4	0602094	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2
5	0664316	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1	1	1
6	0608243	Fitting Verbinder Raccord Conector Fitting	1	1	1	1
7	110000315	Pipe Rohr Conduit Tubería Rør	1	1	1	1
8	0608241	Fitting Verbinder Raccord Conector Fitting	1	1	1	1
9	0603339	Non Return valve Rückschlagventil Valve non de retour Válvula no de vuelta Kontraventil		1		1
10	0664281	Non Return valve Rückschlagventil Valve non de retour Válvula no de vuelta Kontraventil		1		1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse				
			MA321-421-121DP	MA322-422-122DP	MA332-432-132DP	MA333-433-133DP
11	0635068	O-ring O-ring Joint torique Aro tórico O-ring	1	1	1	1
12	0664363	Injector Injektore d'injecteur Inyector Injektor		1		1
13	0635020	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring		1		1
14	0664365	Non Return valve, air Lufrückschlagventil Valve non de retour d'air Válvula no de vuelta para aire Luftkontraventil		1		1
15	359200	Fitting Verbinder Raccord Conector Fittings		1		1

Advanced Main Station- 0617628P - 02/14.

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

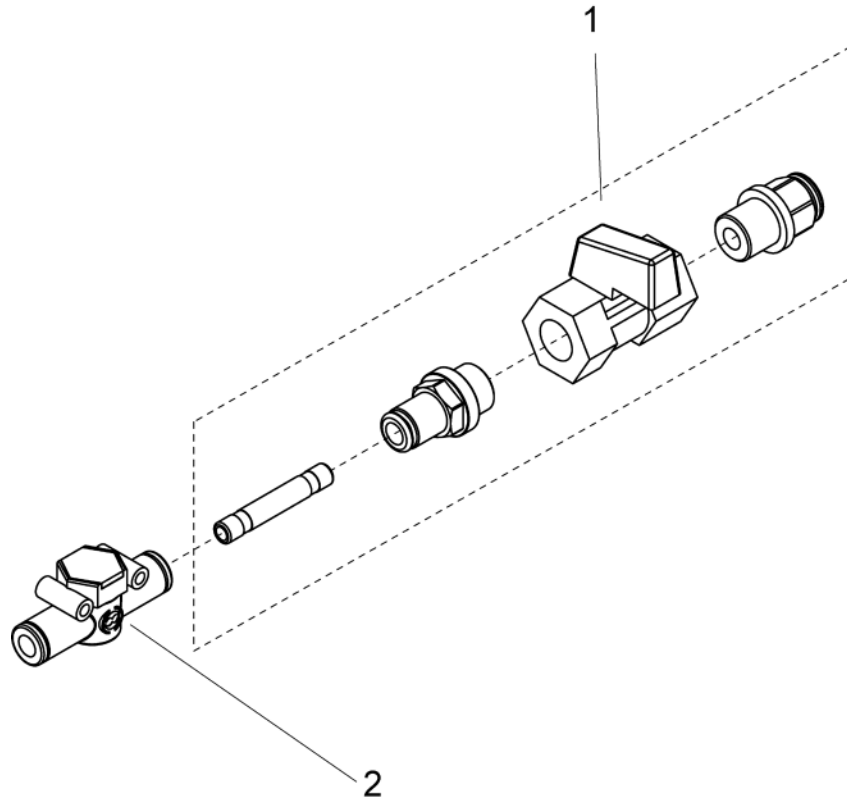


0627196

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP
1	639500	Air Fitting Luftfitting Pièce de fixation, air Regulación de aire Luftfitting	1	1	1	1
2	634000	Air Switch Luftschalter Commutateur d'air Interruptor del aire Luftafbryder	1	1	1	1
3	359100	Air Fitting Luftfitting Pièce de fixation, air Regulación de aire LuftfittingAngle	1	1	1	1
4	0663009	Air Fitting, distance piece Luftfittingzwischenstück Pièce de fixation d'air, partie de distance Regulación de aire, pedazo de distancia Luftfittings mellemstykke	1	1	1	1
5	0608135	Non Return valve, air Lufrückschlagventil Valve non de retour d'air Válvula no de vuelta para aire Luftkontraventil	1	1	1	1

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse	MP321-421-121DP	MP322-422-122DP	MP332-432-132DP	MP333-433-133DP

Advanced Main Station - 0617628P - 02/14.

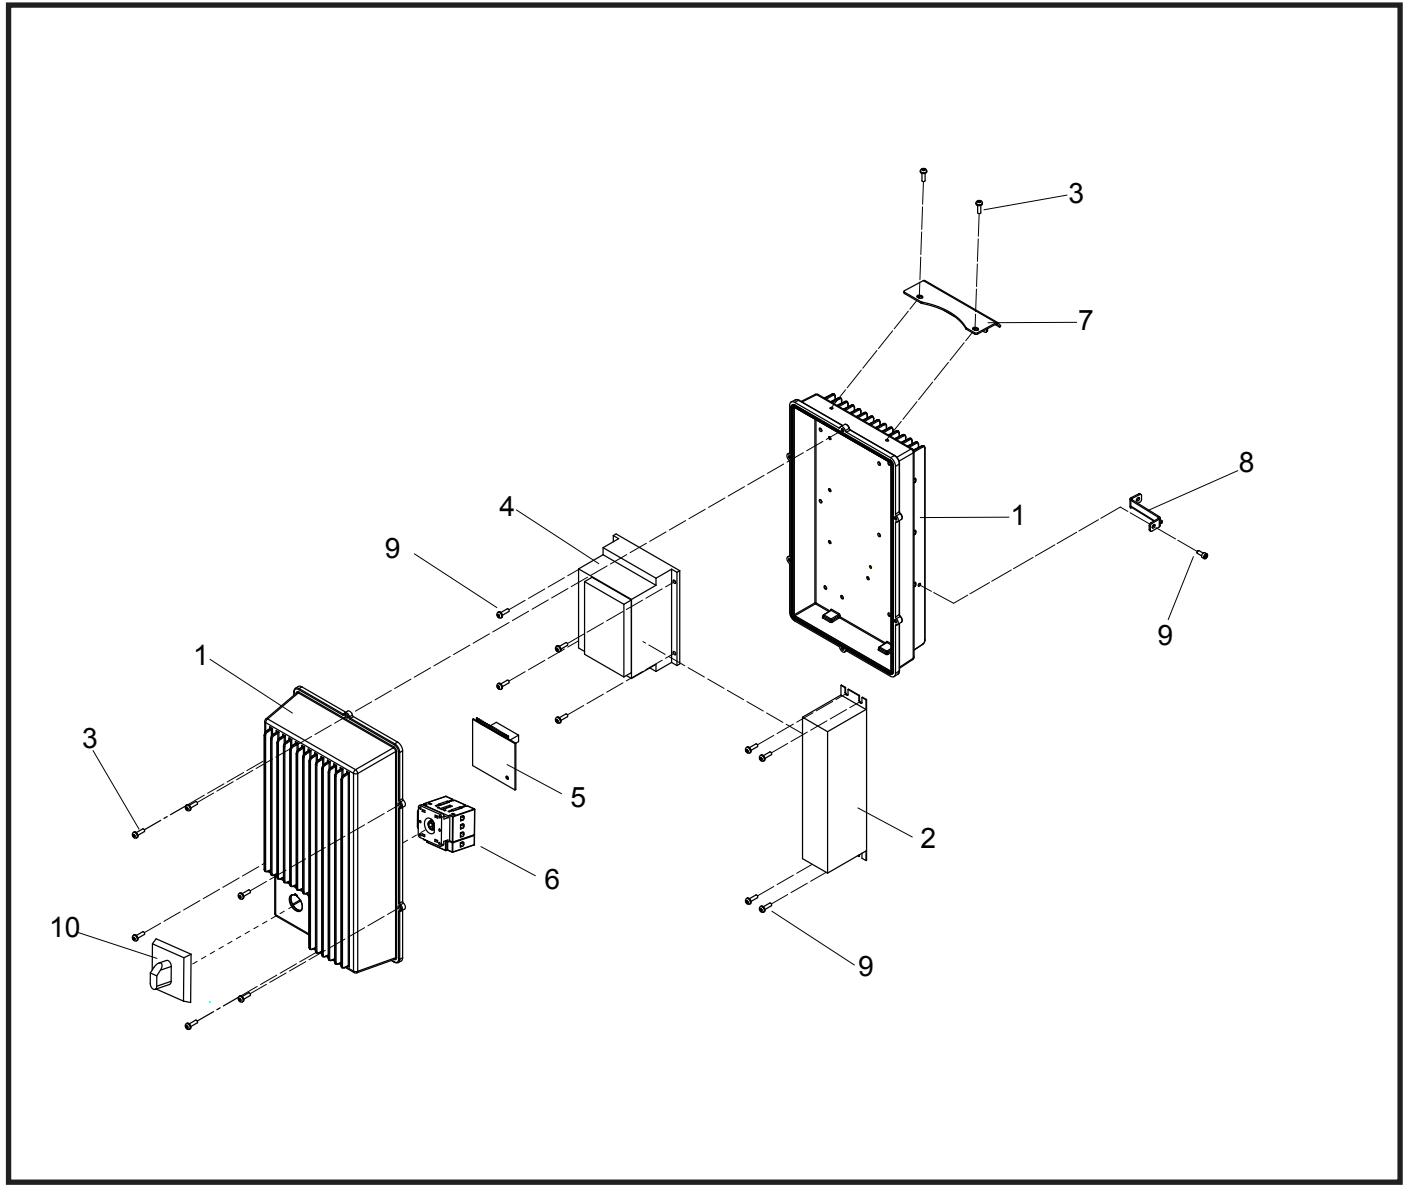


0627167

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse						
			MP 3XX	MP 4XX	MP 1XXDP	MA 3XX	MA 4XX	MA 1XXDP
1	11000148	Converter Box Stromrichterbox Boîtier de convertisseur Cuadro transformador EI-kasse	1	1	1	1	1	1
2	0631057	Noise Filter Geräuschfilter Filtre de bruit Filtro de ruido Støjfilter	1	1	1	1	1	1
3	0602091	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	10	10	10	10	10	10
4	0631054	4 kW Converter 4 kW Stromrichter Convertisseur 4 kW Transformador de 4 kW 4 kw omformer	1	-	-	1	-	-
4	0631055	5,5 kW Converter 5,5 kW Stromrichter Convertisseur 5,5kW Transformador de 5,5kW 5,5 kw omformer	-	1	1	-	1	1
5	0631127	Printed Circuit Board Printerplatine Carte circuit imprimé Placa de circuito impreso Printkort	1	1	-	-	-	-
5	0631128	Printed Circuit Board Printerplatine Carte circuit imprimé Placa de circuito impreso Printkort	-	-	-	1	1	-


* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couvercle, unité principale Descripción Betegnelse						
			MP 3XX	MP 4XX	MP 1XXDP	MA 3XX	MA 4XX	MA 1XXDP
5	110000448	Printed Circuit Board Printerplatine Carte circuit imprimé Placa de circuito impreso Printkort	-	-	1	-	-	1
6	0631065	Switch Schalter Interrupteur Conmutador Afbrøder	1	1	1	1	1	1
7	0631079	Mounting Beslag Montage Montaje Beslag	-	-	1	-	-	1
8	0631081	Mounting Beslag Montage Montaje Beslag	-	1	1	-	1	1
9	156208	Screw Schraube Vis Tornillo Skruer	2	2	2	2	2	2
10	0628088	Handle for breaker Handgriff für Auschalter Poignée pour le briseur Manija para el triturador Håndtag for afbrøder	1	1	1	1	1	1

Advanced Main Station-0617628P - 02/14.

\* Recommended spare parts / Empfehlenswerte Ersatzteile / Pièces de rechange conseillées / Piezas de repuesto recomendadas / Anbefalede Reservedele

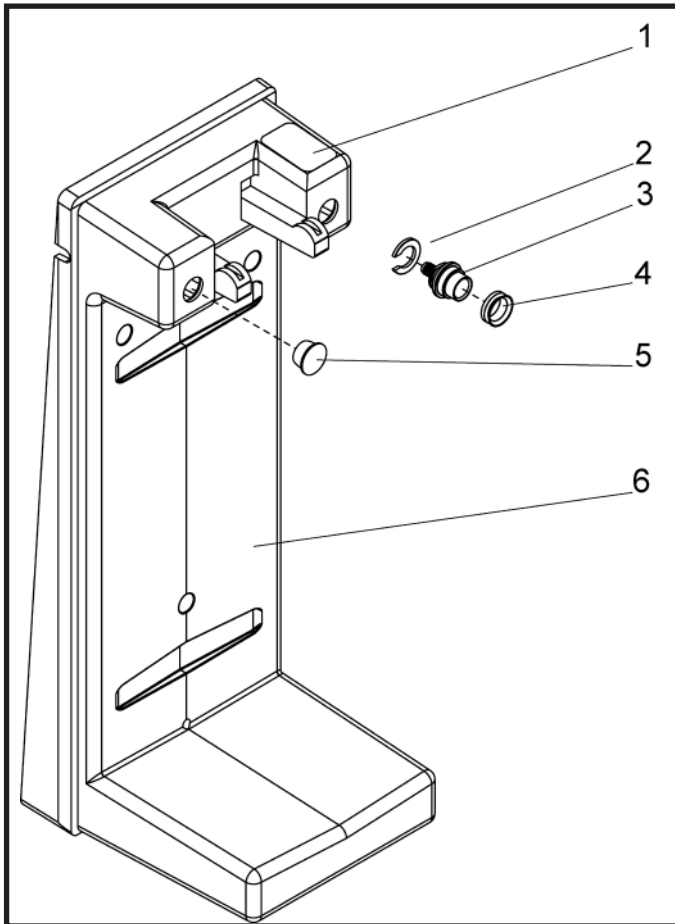

110000389

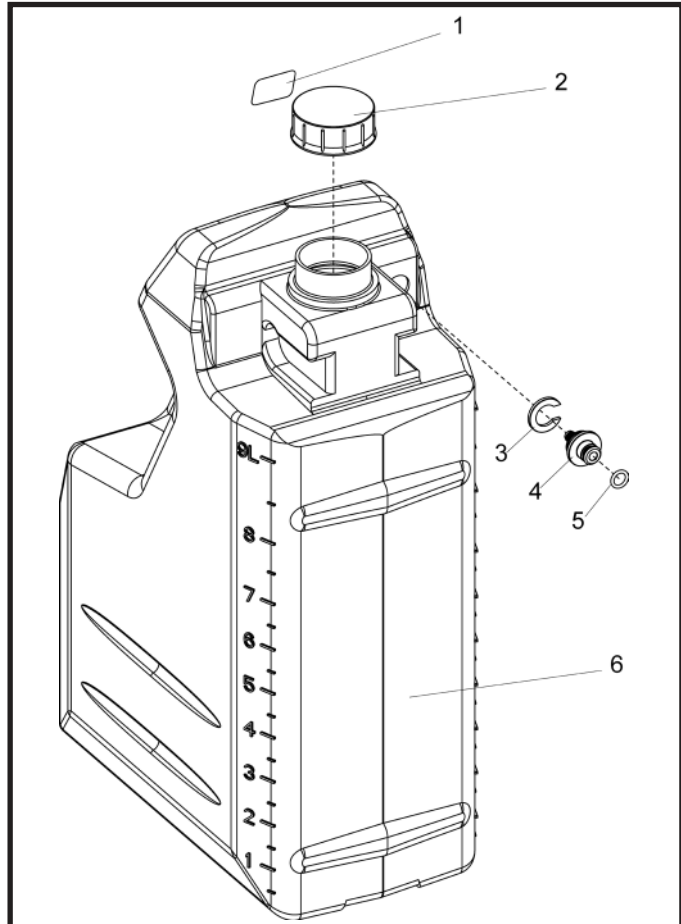

110000390

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	Right - Recht - Højre		Left - Links - venstre	
1	0611242	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	1	1		
2	0607895	Distance ring Zwischenring Anneau de distance Anillo de la distancia Afstandsring	1	1		
3	0605838	Suction device Saugstutzen Dispositif d'aspiration Suction device Sugestuds	1	1		
4	0635906	V-ring V-Ring V-anneau V-anillo V-ring	1	1		
5	0636039	Plug Pfropfen Bouchon Tapón Prop	1	1		
6	0606737	Wall Rack Wandhalter Fi cation murale Bastidor de montaje en pared Vægbeslag	1	1		

* Pos./Ref.	Nr. No.	Description Beschreibung Couverture, unité principale Descripción Betegnelse	Right - Recht - Højre		Left - Links - venstre	
1	0611242	Label Etikette Etiquette Etiqueta Label	1	1		
2	0626041	Can lid Kanister Deckel Peut le couvercle Puede la tapa Prop	1	1		
3	0607895	Distance ring Zwischenring Anneau de distance Anillo de la distancia Afstandsring	1	1		
4	0605837	Suction device Saugstutzen Dispositif d'aspiration Suction device Sugestuds	1	1		
5	0635905	O-ring O-Ring Anneau en O Anillo O O-ring	1	1		
6	0607896	Can, left, complete Kanister links komplett Bidon gauche complet Depósito, izquierda, completo Dunk venstre komplet				1
6	0607897	Can, right, complete Kanister rechts komplett Bidon droit complet Depósito, derecha, completo Dunk højre komplet			1	

Advanced Main Station- 0617628P -02/14.









Printed in Denmark

No.: 0617628P 02/2014

© 2005 All rights reserved  
Ecolab GmbH & Co. OHG  
P.O. Box 13 04 06  
D-40554 Düsseldorf  
www.ecolab.com  
Tel.: +49 211 98 93 203 - Fax: +49 211 98 93 223

**ECOLAB**<sup>®</sup>

Printed in Denmark